

# MOB

Mobility on Board



## DANCING SPEAKER



User Manual



Manuel d'utilisation



Manual del usuario



Benutzerhandbuch



Navodila za uporabo



Upute za uporabu




# ENGLISH

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

- USB charging voltage: 5V
- Charging time: Approximately 2.5 hours
- Audio characteristics: (36MM unit. 14ohms/3. W bandwidth; [70 HZ-20KHZ] sensitivity : 1K (85dB))
- Power: 3W
- Lithium battery: 3.7V/capacity: 400MA/autonomy: 2h-3h
- Maximum power distortion: 7%.
- Signal to noise ratio: 90HZ-20K / 65dB
- Bluetooth v5.1
- Compatible with A2DP/AVRCP high quality sound broadcast and remote control
- Hands-free kit / Bluetooth hands-free kit
- Integrated Kalimba DSP (CVC), data processor, full digital echo noise, voice processing
- Range: wireless distance up to 10 meters
- Connection between two Dancing speakers
- Control fast dance functionality

## PRODUCT FEATURES

- This product is a speaker that uses wireless Bluetooth technology. It dances to the beat of the music.
- Connects wirelessly to your smartphone or tablet with Bluetooth
- The 3.5W amplifier and intense bass, delivers a powerful sound
- Bluetooth device must support A2DP

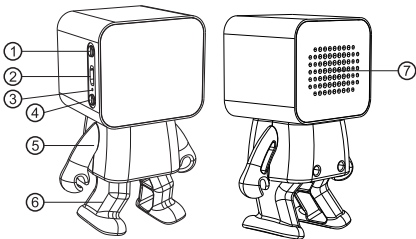

- 1) ON/OFF button and call reception
- 2) USB port and jack port
- 3) Built-in microphone
- 4) On/off button for Dance function / Control fast dance mode
- 5) The arm can be in different positions
- 6) The feet come to life when the dance button is pressed while music is playing.
- 7) Sound comes out of the holes at the back

## START-UP GUIDE

1. Press and hold the play/pause button for 2 seconds, release when lit. A blue light will start flashing rapidly to indicate pairing status. This step is performed on the Bluetooth device to detect the pairing status. The detection name of the speaker is "Dancing animals".

A list of detected Bluetooth devices appears on your smartphone/tablet display. Your smartphone displays "Dancing animals", select the device and start pairing. During the process, a blue flashing light will illuminate and a beep will sound to indicate that the pairing has been successfully completed.

3. The speaker saves the last connection of the device and will automatically connect each time as long as the speaker is restarted. If the connection fails, turn off the speaker and reconnect the device.

## USAGE

- **Playing music:** When the speaker is connected to the Bluetooth device, press the play/pause button or press the play button on your device. The speaker will start playing music. To pause, press the play/pause button.

- **Answering calls:** A beep will indicate that you have received a call, press the play/pause button to answer the call.

- **Redialing phone number when the speaker is off:** press play/pause button twice and the speaker will automatically redial the phone number

- **Cancel phone dialling:** if the speaker dials a number and you want to cancel press the play/pause button

- **Pick up the phone:** when you receive a call, if you want to pick up the phone press the play/pause button to answer automatically.

- **Turn off/on the dance function:** the dance function of the speaker will be operational as long as the volume is above 20 dB. If you want to turn off the dance function, press the dance swing button once or decrease the volume to its minimum to stop the dance function. When the speaker is dancing normally, press the dance button lightly to activate the fast mode. Stop it by pressing the dance button.

## CONNECTIONS BETWEEN 2 TWS SPEAKERS

1. Turn on both speakers by pressing the ON/OFF button.
2. Wait 30 seconds for the speaker to turn on and for the blue light to appear and the "beep" to indicate that the speaker is on.
3. The speaker will start flashing indicating a connection search. At this point the blue light on one of the two speakers will flash faster until it automatically connects to each other.
4. Now select a dancing animals speaker from your list of bluetooth devices
5. Both speakers are working

## TURNING OFF THE SPEAKER

1. Press and hold the play/pause button for 2 seconds to start the shutdown. The blue light will turn off after a beep, the speaker will be turned off automatically.
2. When the battery is low, the speaker will automatically turn off.

## CHARGING

Use the USB cable to connect the speaker, when the speaker is charging a red light will appear when it turns off the battery will be fully charged. Remarks: The allowable ambient temperature of charging the product is within the range of 0°C-45°C. If the blue light is long when charging for it doesn't meet the charging range of the product. Please don't charge the unit speaker while it's working.

## CAUTION

This product is not a toy. It is not suitable for children under 3 years of age.

Do not expose to water, heat, liquids or chemicals. Keep its instructions.

Do not stop the dance swing function by hand or by any means other than those recommended to avoid damage to the product.

Do not cause impact to the speaker.

Do not use the unit near magnetic magnets and electrical conduits.

Do not use the speaker in direct light or near heating devices.

Do not disassemble, repair or modify the unit yourself.

Do not use the speaker while driving, riding a bicycle or motorbike.

This speaker complies with international standards. You can find them on our website. Do not hesitate to contact us by email if you have any questions: [Contact@mob.paris](mailto:Contact@mob.paris)


The Mobility On Board brand, represented by JO DESIGN SAS, domiciled at 19 rue Eugene Manuel 75116 Paris, declares under its responsibility that all the products we distribute under the MOB brand comply with European regulations.

## TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

- Napajanje prek USB: 5 V
- Čas polnjenja: približno 2,5 ure
- Zvok: 3.6 cm enota, 1.4 ohma/3W, 70 Hz–20 kHz, občutljivost 86 dB
- Moč: 3,5 W
- Baterija: 3,7 V (litij-ionska), 400 mAh / delovanje: 2–3 h
- Največja popačenost: 7 %
- Razmerje signal-šum: 90 Hz–20 kHz / 65 dB
- Bluetooth: Verzija 5.1
- Združljiv z A2DP/AVRCP (visoka kakovost zvoka)
- Vgrajen mikrofoni in funkcija prostoročnega telefoniranja
- DSP Kalimba (digitalna obdelava glasu, odprava šumov)
- Doseg: do 10 m
- Možnost povezave dveh zvočnikov
- Funkcija »plesa« ob glasbi

## LASTNOSTI IZDELKA

- Brežžični Bluetooth zvočnik, ki pleše v ritmu glasbe
- Povezava s pametnim telefonom ali tablico
- 3,5 W ojačevalnik in globok bas
- Naprava podpira A2DP Bluetooth povezavo

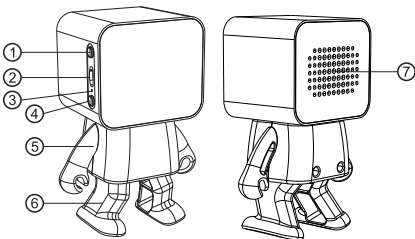

- 1) Gumb za vklop/izklop in sprejem klica
- 2) USB priključek in AUX vhod
- 3) Vgrajen mikrofoni
- 4) Gumb za vklop plesnega načina
- 5) Gibljive roke
- 6) Noge oživijo ob plesnem načinu
- 7) Zvok prihaja iz zadnjih odprtín

## NAVODILA ZA VKLOP

1. Držite gumb za predvajanje/pavzo 2 sekundi. Modra lučka bo začela hitro utripati, to pomeni, da je zvočnik pripravljen za povezavo.
2. Na vašem telefonu poiščite napravo »Dancing animals« in se povežite. Ko je povezava uspešna, boste zaslišali pisk
3. Zvočnik si zapomni zadnjo povezano napravo in se ob naslednjem vklopu samodejno poveže.

## UPORABA

**Predvajanje glasbe:** Ko je zvočnik povezan z vašim telefonom ali drugo Bluetooth napravo, pritisnite gumb za predvajanje/pavzo na zvočniku ali telefonu. Glasba bo začela igrati. Za pavzo ponovno pritisnite isti gumb.

**Sprejem klica:** Ko prejmete klic, bo zvočnik zapiskal. Za sprejem klica pritisnite gumb za predvajanje/pavzo.

**Ponovni klic (če je zvočnik izklopljen):** Dvakrat pritisnite gumb za predvajanje/pavzo. Zvočnik bo sam poklical zadnjo številko, ki ste jo klicali.

**Preklic klica:** Če zvočnik začne sam klicati številko, lahko to takoj prekinete s pritiskom na gumb za predvajanje/pavzo.

**Sprejem klica ročno:** Ko vas nekdo kliče, lahko pritisnete gumb za predvajanje/pavzo, da ročno sprejmete klic.

**Vklop/izklop plesne funkcije:** Zvočnik začne "plesati", če je glasnost dovolj visoka (nad 20 decibelov). Če želite ustaviti ples, enkrat pritisnite gumb za ples ali zmanjšajte glasnost do minimuma.

Če zvočnik že pleše, lahko z rahlim pritiskom na plesni gumb vklopite hitri ples. Za ustavitev hitrega plesa ponovno pritisnite isti gumb.

## POVEZAVA DVEH TWS ZVOČNIKOV

1. Vklopite oba zvočnika s pritiskom na gumb ON/OFF.
2. Počakajte približno 30 sekund, da se oba zvočnika vklopita, modra lučka začne svetiti in zaslišite pisk (to pomeni, da je zvočnik vklopljen).
3. Eden od zvočnikov bo začel hitreje utripati (išče povezavo z drugim). Ko se povežeta, se bo utripanje ustavilo.
4. Na telefonu ali napravi izberite "Dancing animals" med Bluetooth napravami.
5. Oba zvočnika bosta zdaj predvajala zvok hkrati.

## IZKLOP ZVOČNIKA

1. Za izklop držite gumb za vklop/izklop 2 sekundi. Po pisku se bo modra lučka ugasnila in zvočnik se bo izklopil.
2. Če je baterija prazna, se bo zvočnik samodejno izklopil.

## POLNJENJE

Zvočnik napolnite s priloženim USB kablom. Med polnjenjem bo svetila rdeča lučka. Ko je baterija polna, se rdeča lučka ugasne.

Napravo polnite le pri temperaturah med 0 °C in 45 °C. Če med polnjenjem sveti modra lučka, pogoji niso ustrezni. Naprave ne polnite med delovanjem.

## OPOZORILA

- Ta izdelek ni igrača in ni primeren za otroke, mlajše od 3 let.
- Ne izpostavljajte ga vodi, vročini, tekočinam ali kemikalijam.
- Ne ustavljajte plesne funkcije ročno – to lahko poškoduje zvočnik.
- Ne udarjajte zvočnika in ne uporabljajte ga blizu magnetov ali električnih vodnikov.
- Ne uporabljajte zvočnika na direktni sončni svetlobi ali ob grelnih napravah.
- Ne razstavljajte, popravljajte ali spreminjajte naprave sami.
- Ne uporabljajte zvočnika med vožnjo z avtom, kolesom ali motorjem.

### INFORMACIJE O IZDELKU

Ta zvočnik ustreza mednarodnim standardom.

Več informacij najdete na naši spletni strani ali nam pišite: [Contact@mob.paris](mailto:Contact@mob.paris)

Proizvajalec:


Mobility On Board – JO DESIGN SAS

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tension USB charge : 5V
- Temps de chargement : Environ 2h30
- Caractéristiques audios: (36MM unit. 14ohms/3. W bandwidth; [70 HZ-20KHZ] sensibilité : 1K (85dB))
- Puissance : 3W
- Batterie lithium : 3.7V/ capacité : 400MA/autonomie : 2h-3h
- Puissance maximale de distorsion : 7%
- Rapport signal sur bruit : 90HZ-20K / 65dB
- Bluetooth v5.1
- Compatible avec A2DP/AVRCP haute qualité de diffusion du son et contrôle à distance
- Kit-mains libres / Bluetooth kit mains-libres
- Kalimba DSP (CVC) intégré, processeur de données, bruit d'écho numérique complet, traitement de la voix
- Portée : distance sans fils jusqu'à 10 mètres
- Connection entre deux enceintes Dancing
- Contrôler la fonctionnalité danse rapide

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Ce produit est une enceinte qui utilise la technologie Bluetooth sans-fil. Elle danse au rythme de la musique.
- Se connecte sans fil à votre smartphone ou tablette avec le Bluetooth
- L'amplificateur de 3,5W et les basses intenses, diffusent un son puissant
- L'appareil bluetooth doit supporter le A2DP

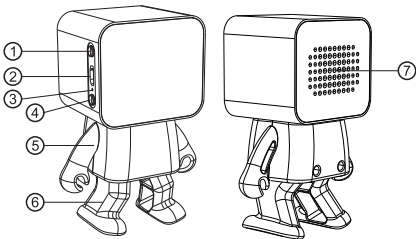

- 1) Bouton ON/OFF et réception d'appel
- 2) Port USB et port jack
- 3) Microphone intégré
- 4) Le bouton on/off pour la fonction Danse / Contrôler le mode Dance rapide
- 5) Le bras peut être dans différentes positions
- 6) Les pieds s'animent lorsque le bouton « Danse » est activé pendant que la musique joue.
- 7) Le son sort par les trous à l'arrière



## MISE EN ROUTE

1. Restez appuyer sur le bouton play/pause pendant 2 secondes, relâchez une fois allumée. Une lumière bleue commence à clignoter rapidement pour indiquer l'état d'appariement. Cette étape est effectuée sur le périphérique Bluetooth pour détecter l'état d'appariement. Le nom de détection de l'enceinte est «Dancing animals»

2. Une liste d'appareils Bluetooth détectés apparaît sur l'affichage de votre smartphone/tablette. Votre smartphone affiche « Dancing animals», sélectionnez l'appareil et commencer l'appariement. Durant le processus, une lumière clignotante bleue s'allume puis un signal sonore indique que l'appariement a été réalisé avec succès.

3. L'enceinte enregistre la dernière connexion de l'appareil et se connectera automatiquement à chaque fois tant que l'enceinte redémarrera. Si la connexion échoue, éteignez l'enceinte et reconnectez l'appareil.

## UTILISATION

- **Mettre la musique:** Quand l'enceinte est connectée à l'appareil bluetooth, appuyez sur le bouton play/pause ou appuyez sur le bouton play de votre appareil. L'enceinte entamera la lecture de musique. Pour mettre sur pause, appuyez sur le bouton play/pause.

- **Répondre aux appels:** un signal sonore indique que vous recevez un appel, appuyez sur le bouton play/pause pour prendre l'appel.

- **Recomposer le numéro de téléphone lorsque l'enceinte est éteinte:** appuyez 2 fois sur le bouton play/pause et l'enceinte recomposera automatiquement le numéro de téléphone

- **Annuler la numérotation téléphonique:** si l'enceinte compose un numéro et que vous désirez annuler appuyer sur le bouton play/pause

- **Décrochez le téléphone:** lorsque vous recevez un appel, si vous voulez décrocher appuyez sur le bouton play/pause pour répondre automatiquement.

- **Eteindre/Allumer la fonction «danse»:** la fonction danse de l'enceinte sera opérationnelle tant que le volume sera au-dessus de 20 DB. Si vous voulez éteindre la fonction danse, appuyez sur le bouton « dance swing » une fois ou diminuez le volume jusqu'à son minimum pour arrêter la fonction danse. Lorsque l'enceinte danse normalement, appuyez légèrement sur le bouton danse pour active le mode rapide. Arrêtez le en appuyant le bouton dance.

## CONNEXIONS ENTRE 2 ENCEINTES TWS

1. Allumez les deux enceintes en pressant le bouton ON/OFF
2. Attendez 30 secondes que l'enceinte s'allume et l'apparition de la lumière bleue ainsi que le « Bip » qui indiquera que l'enceinte est allumée.
3. L'enceinte commencera à clignoter indiquant une recherche de connexion. A ce moment la lumière bleue d'une des deux enceintes clignotera plus rapidement jusqu'à se connecter automatiquement l'une à l'autre.
4. Maintenant sélectionnez une enceinte dancing animals dans votre liste des devices bluetooth
5. Les deux enceintes fonctionnent

## ETEINDRE L'ENCEINTE

1. Appuyez sur le bouton play/pause pendant 2 secondes pour commencer l'extinction. La lumière bleue s'éteindra après un signal sonore, l'enceinte sera automatiquement éteinte.
2. Quand la batterie est faible, l'enceinte s'éteindra automatiquement.

## CHARGE

Utilisez le câble USB pour connecter l'enceinte, quand l'enceinte charge une lumière rouge apparaît lorsqu'elle s'éteindra la batterie sera complètement chargée.

Remarques : La température ambiante admissible pour la charge du produit est comprise entre 0°C et 45°C. Si la lumière bleue est longue lors de la charge, cela signifie que la plage de charge du produit n'est pas respectée. Veuillez ne pas charger l'appareil pendant qu'il fonctionne.

## ATTENTION

Ce produit n'est pas un jouet. Il ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Ne pas l'exposer à l'eau, source de chaleur, liquide ou produits chimiques. Conservez ses instructions.

Ne pas arrêter la fonction « dance swing » par la main ou autres moyens que ceux préconisés pour éviter des dommages sur le produit.

Ne pas causez d'impact sur l'enceinte.

Ne pas utilisez l'appareil à proximité d'aimants magnétiques et de conduits électriques.

Ne pas utilisez l'enceinte en lumière direct ou près d'appareils chauffants.

Ne désassemblez pas, réparer ou modifier l'appareil vous-même.

Ne pas utilisez l'enceinte en conduisant, en vélo ou moto.

Cette enceinte est conforme aux normes internationales. Vous avez la possibilité de les retrouver sur notre site. N'hésitez pas à nous contacter par email si vous avez la moindre question :

Contact@mob.paris

La marque Mobility On Board, représenté par la société JO DESIGN SAS, domiciliée au 19 rue Eugene Manuel 75116 Paris declare sous sa responsabilité que la totalité des produits que nous distribuons sous la marque MOB est conforme à la réglementation européenne.




## TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- USB napon za punjenje: 5V
- Vrijeme punjenja: približno 2,5 sata
- Audio karakteristike: (36MM jedinica, 14ohms/3W snaga; [70 Hz–20KHz] osjetljivost: 1K (85dB))
- Snaga: 3W
- Litij-ionska baterija: 3,7V / kapacitet: 400mA / autonomija: 2h–3h
- Maksimalno izobličenje snage: 7%
- Odnos signal/šum: 90Hz–20K / 65dB
- Bluetooth V5.1
- Kompatibilno s A2DP/AVRCP visokokvalitetnim bežičnim prijenosom i daljinskim upravljačem
- Hands-free kit / Bluetooth hands-free komplet
- Integrirani Kalimba DSP (CVC), procesor podataka, potpuna digitalna obrada šuma i eho zvuka
- Domet: do 10 metara bežično
- Povezivanje između dva Dancing zvučnika
- Kontrola funkcije brzog plesa

## KARAKTERISTIKE PROIZVODA

- Ovaj proizvod je zvučnik koji koristi bežičnu Bluetooth tehnologiju. Pleše u ritmu glazbe.
- Bežično se povezuje s vašim pametnim telefonom ili tabletom putem Bluetootha
- 3,5W pojačalo i snažan bas pružaju moćan zvuk
- Bluetooth uređaj mora podržavati A2DP

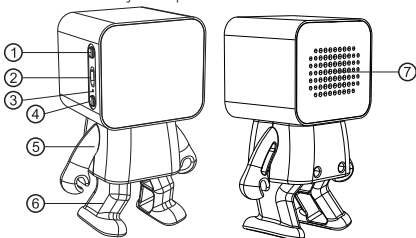

1. Gumb ON/OFF i prihvat poziva
2. USB priključak i priključak za audio kabel
3. Ugrađeni mikrofon
4. Gumb On/Off za funkciju plesa / kontrola načina plesa
5. Ruke se mogu postaviti u različite položaje
6. Noge svijetle kada je gumb za ples pritisnut dok svira glazba
7. Zvuk izlazi kroz otvore na stražnjoj strani

## UPUTE ZA POKRETANJE

1. Pritisnite i držite gumb play/pause 2 sekunde, zatim otpustite. Plava lampica brzo će treptati kako bi označila stanje uparivanja. Ovaj korak se izvodi na Bluetooth uređaju radi prepoznavanja. Naziv uređaja je „Dancing animals”.
2. Na zaslonu vašeg pametnog telefona/tableta pojavit će se popis otkrivenih Bluetooth uređaja. Kada zaslon pokaže „Dancing animals”, odaberite uređaj i započnite uparivanje. Tijekom procesa, plava lampica će treptati i začut će se signal koji označava uspješno uparivanje.
3. Zvučnik pamti posljednje upareni uređaj i automatski će se povezati svaki put kada se uključi. Ako veza ne uspije, isključite i ponovno uključite zvučnik.

## UPOTREBA

**Reprodukcija glazbe:** Kada je zvučnik povezan s Bluetooth uređajem, pritisnite gumb play/pause ili play na uređaju za pokretanje glazbe. Za pauzu pritisnite play/pause.

**Odgovaranje na pozive:** Signal će označiti dolazni poziv. Za odgovor pritisnite play/pause.

**Ponovno biranje broja kada je zvučnik isključen:** Dva puta pritisnite gumb play/pause i zvučnik će automatski ponovno birati posljednji broj.

**Otkazivanje poziva:** Ako zvučnik bira broj, a želite prekinuti, pritisnite play/pause.

**Preuzimanje poziva:** Kada primete poziv, za odgovor pritisnite play/pause.

**Uključivanje/isključivanje funkcije plesa:** Funkcija plesa radi kada je jačina zvuka iznad 20 dB. Ako je želite isključiti, pritisnite gumb za ples ili smanjite glasnoću na minimum. Za ponovno pokretanje, lagano pritisnite gumb za ples.

## POVEZIVANJE DVA TWS ZVUČNIKA

1. Uključite oba zvučnika pritiskom na ON/OFF.
2. Pričekajte 30 sekundi – plava lampica i zvuk potvrdit će da je zvučnik uključen.
3. Zvučnik će započeti traženje veze – plava lampica na jednom od njih brzo će treptati dok se automatski ne povežu.
4. Odaberite „Dancing animals” s popisa Bluetooth uređaja.
5. Oba zvučnika su sada povezana.

## ISKLUČIVANJE ZVUČNIKA

1. Pritisnite i držite gumb play/pause 2 sekunde za gašenje. Plava lampica će se ugasiti uz zvučni signal.
2. Kada je baterija prazna, zvučnik će se automatski isključiti.

## PUNJENJE

Koristite USB kabel za punjenje. Tijekom punjenja svijetlit će crvena lampica, koja će se ugasiti kada je baterija puna. Napomena: Dozvoljena temperatura punjenja proizvoda je između 0°C i 45°C. Ako lampica svijetli dugo bez promjene, znači da proizvod ne prima ispravno punjenje. Nemojte puniti uređaj dok radi.

## UPOZORENJA

- Ovaj proizvod nije igračka. Nije pogodan za djecu mlađu od 3 godine.
- Ne izlažite vodi, toplini, tekućinama ili kemikalijama. Čuvajte upute.
- Nemojte zaustavljati funkciju plesa rukom ili drugim načinima osim preporučenih.
- Ne udarajte uređaj.
- Ne koristite uređaj blizu magneta ili električnih vodova.
- Ne koristite uređaj na izravnom svjetlu ili blizu grijaćih tijela.
- Ne rastavljajte, ne popravljajte i ne mijenjajte uređaj sami.
- Nemojte koristiti zvučnik tijekom vožnje automobila ili bicikla.

### INFORMACIJE O PROIZVODU

Ovaj zvučnik udovoljava međunarodnim standardima. Više informacija potražite na našoj web stranici ili nam pišite:

[Contact@mob.paris](mailto:Contact@mob.paris)

Proizvođač:

Mobility On Board – JO DESIGN SAS

19 rue Eugène Manuel, 75116 Pariz, Francuska

Proizvodi pod markom MOB usklađeni su s europskim propisima.




# ESPAÑOL

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tensión de carga del USB: 5V
- Tiempo de carga: aproximadamente 2,5 horas
- Características de audio: (unidad de 36MM. 14ohms/3. W de ancho de banda; sensibilidad [70 HZ-20KHZ] : 1K (85dB))
- Potencia: 3W
- Batería de litio: 3,7V/capacidad: 400MA/autonomía: 2h-3h
- Distorsión de potencia máxima: 7%.
- Relación señal/ruido: 90HZ-20K / 65dB
- Bluetooth v5.1
- Compatible con la emisión de sonido de alta calidad A2DP/AVRCP y el control remoto
- Kit de manos libres / Kit de manos libres Bluetooth
- Kalimba DSP integrado (CVC), procesador de datos, ruido de eco digital completo, procesamiento de voz
- Alcance: distancia inalámbrica de hasta 10 metros
- Conexión entre dos altavoces Dancing
- Controlar la funcionalidad de la danza rápida

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Este producto es un altavoz que utiliza la tecnología inalámbrica Bluetooth. Baila al ritmo de la música.
- Se conecta de forma inalámbrica a tu smartphone o tablet con Bluetooth
- El amplificador de 3,5W y los graves intensos, ofrecen un sonido potente
- El dispositivo Bluetooth debe ser compatible con A2DP

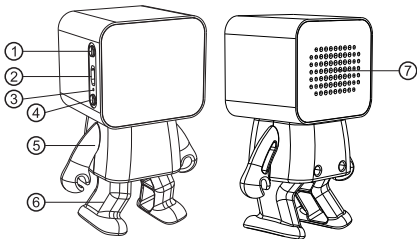

- 1) Botón ON/OFF y recepción de llamadas
- 2) Puerto USB y puerto jack
- 3) Micrófono incorporado
- 4) Botón de encendido/apagado de la función Dance / Control del modo de baile rápido
- 5) El brazo puede estar en diferentes posiciones
- 6) Los pies cobran vida cuando se pulsa el botón de baile mientras suena la música.
- 7) El sonido sale por los agujeros de la parte trasera

## PUESTA EN MARCHA

1. Mantenga pulsado el botón de reproducción/pausa durante 2 segundos, suéltelo cuando esté encendido. Una luz azul comenzará a parpadear rápidamente para indicar el estado de emparejamiento. Este paso se realiza en el dispositivo Bluetooth para detectar el estado de emparejamiento. El nombre de detección del orador es "Dancing animals".
2. En la pantalla del smartphone/tableta aparece una lista de los dispositivos Bluetooth detectados. Su smartphone muestra "Dancing animals", seleccione el dispositivo e inicie el emparejamiento. Durante el proceso, se encenderá una luz azul intermitente y sonará un pitido para indicar que el emparejamiento se ha completado con éxito.
3. El altavoz guarda la última conexión del dispositivo y se conectará automáticamente cada vez que se reinicie el altavoz. Si la conexión falla, apague el altavoz y vuelva a conectar el dispositivo.

## USE

- **Reproducción de música:** Cuando el altavoz esté conectado al dispositivo Bluetooth, pulsa el botón de reproducción/pausa o pulsa el botón de reproducción de tu dispositivo. El altavoz comenzará a reproducir música. Para hacer una pausa, pulse el botón de reproducción/pausa.
- **Responder a las llamadas:** un pitido le indicará que ha recibido una llamada, pulse el botón de reproducción/pausa para responder a la llamada.
- **Reclamada del número de teléfono cuando el altavoz está apagado:** pulsa dos veces el botón de reproducción/pausa y el altavoz volverá a marcar automáticamente el número de teléfono
- **Cancelar la marcación telefónica:** si el altavoz marca un número y quieres cancelarlo pulsa el botón de reproducción/pausa
- **Descolgar el teléfono:** cuando recibas una llamada, si quieres descolgar el teléfono pulsa el botón de reproducción/pausa para contestar automáticamente.
- **Desactivar/activar la función de baile:** la función de baile del altavoz estará operativa siempre que el volumen sea superior a 20 dB. Si quieres desactivar la función de baile, pulsa una vez el botón "dance swing" o baja el volumen al mínimo para detener la función de baile. Cuando el altavoz esté bailando normalmente, pulsa ligeramente el botón de baile para activar el modo rápido. Deténgalo pulsando el botón de baile.

## CONEXIONES ENTRE 2 ALTAVOCES TWS

1. Encienda ambos altavoces pulsando el botón ON/OFF.
2. Espere 30 segundos a que el altavoz se encienda y a que aparezca la luz azul y el "bip" que indica que el altavoz está encendido.
3. El altavoz empezará a parpadear indicando una búsqueda de conexión. En este momento, la luz azul de uno de los dos altavoces parpadeará más rápido hasta que se conecte automáticamente con el otro.
4. Ahora selecciona un altavoz de animales bailarines de tu lista de dispositivos bluetooth
5. Los dos altavoces funcionan

## APAGAR EL ALTAVOZ

1. Mantenga pulsado el botón de reproducción/pausa durante 2 segundos para iniciar la desconexión. La luz azul se apagará después de un pitido, el altavoz se apagará automáticamente.
2. Cuando la batería está baja, el altavoz se apaga automáticamente.

## CARGA

Utiliza el cable USB para conectar el altavoz, cuando el altavoz se esté cargando aparecerá una luz roja cuando se apague la batería estará completamente cargada. La temperatura ambiente permitida para cargar el producto está dentro del rango de 0°C-45°C. Si la luz azul es larga durante la carga es porque no cumple con el rango de carga del producto. Por favor, no cargue el altavoz de la unidad mientras esté funcionando.

## ATENCIÓN

Este producto no es un juguete. No es adecuado para niños menores de 3 años.

No exponer al agua, al calor, a los líquidos o a los productos químicos. Mantenga sus instrucciones.

No detenga la función de oscilación de la danza con la mano o por cualquier otro medio que no sea el recomendado para evitar daños en el producto.

No provoque impactos en el altavoz.

No utilice la unidad cerca de imanes magnéticos y conductos eléctricos.

No utilice el altavoz bajo la luz directa o cerca de dispositivos de calefacción.

No desmonte, repare o modifique la unidad usted mismo.

No utilice el altavoz mientras conduce, monta en bicicleta o en moto.

Este altavoz cumple con las normas internacionales. Puede encontrarlos en nuestro sitio web. No dude en ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico si tiene alguna pregunta: [Contact@mob.paris](mailto:Contact@mob.paris)

La marca Mobility On Board, representada por JO DESIGN SAS, con domicilio en 19 rue Eugene Manuel 75116 París, declara bajo su responsabilidad que todos los productos que distribuimos bajo la marca MOB cumplen con la normativa europea.






# DEUTSCHE

## TECHNISCHE MERKMALE

- USB-Ladespannung: 5V
- Ladezeit: Ungefähr 2,5 Stunden
- Audioeigenschaften: (36MM Einheit. 14ohms/3. W-Bandbreite; [70 HZ-20KHZ] Empfindlichkeit : 1K (85dB))
- Leistung: 3W
- Lithium-Akku: 3,7V/Kapazität: 400MA/Autonomie: 2h-3h
- Maximale Leistungsverzerrung: 7%.
- Signal-Rausch-Verhältnis: 90HZ-20K / 65dB
- Bluetooth v5.1
- Kompatibel mit A2DP/AVRCP für hochwertige Tonübertragung und Fernsteuerung
- Freisprecheinrichtung / Bluetooth-Freisprecheinrichtung
- Integrierter Kalimba-DSP (CVC), Datenprozessor, volldigitales Echorauschen, Sprachverarbeitung
- Reichweite: kabellose Entfernung bis zu 10 Meter
- Verbindung zwischen zwei tanzenden Lautsprechern
- Kontrolle der Fast-Dance-Funktionalität

## PRODUKTFEATURES

- Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Lautsprecher, der die drahtlose Bluetooth-Technologie verwendet. Sie tanzt im Takt der Musik.
- Verbindet sich kabellos mit Ihrem Smartphone oder Tablet über Bluetooth
- Der 3,5-W-Verstärker und der intensive Bass liefern einen kraftvollen Sound
- Bluetooth-Gerät muss A2DP unterstützen

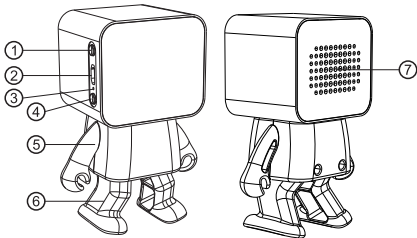

- 1) EIN/AUS-Taste und Rufannahme
- 2) USB-Anschluss und Klinkenanschluss
- 3) Eingebautes Mikrofon
- 4) Ein/Aus-Taste für die Tanzfunktion / Steuerung des schnellen Tanzmodus
- 5) Der Arm kann in verschiedenen Positionen sein
- 6) Die Füße erwachen zum Leben, wenn die Tanztaste bei laufender Musik gedrückt wird.
- 7) Der Schall kommt aus den Löchern auf der Rückseite

## START-UP

1. Halten Sie die Wiedergabe-/Pause-Taste 2 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie sie los, wenn sie aufleuchtet. Ein blaues Licht beginnt schnell zu blinken, um den Kopplungsstatus anzuzeigen. Dieser Schritt wird auf dem Bluetooth-Gerät durchgeführt, um den Kopplungsstatus zu ermitteln. Der Erkennungsname des Lautsprechers ist "Tanzende Tiere".
2. Eine Liste der erkannten Bluetooth-Geräte wird auf dem Display Ihres Smartphones/Tablets angezeigt. Ihr Smartphone zeigt "Tanzende Tiere" an, wählen Sie das Gerät aus und starten Sie die Kopplung. Während des Vorgangs leuchtet ein blaues Blinklicht auf und es ertönt ein Signalton, um anzuzeigen, dass die Kopplung erfolgreich abgeschlossen wurde.
3. Der Lautsprecher speichert die letzte Verbindung des Geräts und stellt jedes Mal automatisch eine Verbindung her, solange der Lautsprecher neu gestartet wird. Wenn die Verbindung fehlschlägt, schalten Sie den Lautsprecher aus und schließen Sie das Gerät erneut an.

## VERWENDEN

- **Musikwiedergabe:** Wenn der Lautsprecher mit dem Bluetooth-Gerät verbunden ist, drücken Sie die Wiedergabe-/Pause-Taste oder die Wiedergabetaste auf Ihrem Gerät. Der Lautsprecher beginnt mit der Musikwiedergabe. Um die Wiedergabe zu unterbrechen, drücken Sie die Taste Wiedergabe/Pause.
- **Beantworten von Anrufen:** ein Signalton zeigt an, dass Sie einen Anruf erhalten haben. Drücken Sie die Wiedergabe-/Pause-Taste, um den Anruf anzunehmen.
- **Wahlwiederholung bei ausgeschaltetem Lautsprecher:** Drücken Sie zweimal die Wiedergabe-/Pause-Taste, und der Lautsprecher wählt die Telefonnummer automatisch erneut.
- **Abbrechen des Wählvorgangs:** Wenn der Lautsprecher eine Nummer wählt und Sie den Vorgang abbrechen möchten, drücken Sie die Wiedergabe/Pause-Taste.
- **Abnehmen des Telefons:** Wenn Sie einen Anruf erhalten, drücken Sie die Wiedergabe-/Pause-Taste, um den Anruf automatisch anzunehmen, wenn Sie den Hörer abnehmen möchten.
- **Ausschalten/Einschalten der Tanzfunktion:** Die Tanzfunktion des Lautsprechers ist betriebsbereit, solange die Lautstärke über 20 dB liegt. Wenn Sie die Tanzfunktion ausschalten möchten, drücken Sie einmal die Taste "Dance Swing" oder verringern Sie die Lautstärke auf ein Minimum, um die Tanzfunktion zu beenden. Wenn der Lautsprecher normal tanzt, drücken Sie die Tanztaste leicht, um den Schnellmodus zu aktivieren. Stoppen Sie es, indem Sie die Tanztaste drücken.

## **VERBINDUNGEN ZWISCHEN 2 TWS-LAUTSPRECHERN**

1. Schalten Sie beide Lautsprecher durch Drücken der ON/OFF-Taste ein.
2. Warten Sie 30 Sekunden, bis sich der Lautsprecher einschaltet, das blaue Licht leuchtet und der "Piepton" anzeigt, dass der Lautsprecher eingeschaltet ist.
3. Der Lautsprecher beginnt zu blinken und zeigt damit an, dass eine Verbindung gesucht wird. Jetzt blinkt das blaue Licht an einem der beiden Lautsprecher schneller, bis er sich automatisch miteinander verbindet.
4. Wählen Sie nun einen Lautsprecher mit tanzenden Tieren aus der Liste der Bluetooth-Geräte aus.
5. Beide Lautsprecher sind in Betrieb

## **AUSSCHALTEN DES LAUTSPRECHERS**

1. Halten Sie die Play/Pause-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um mit dem Ausschalten zu beginnen. Das blaue Licht erlischt nach einem Signalton, der Lautsprecher wird automatisch ausgeschaltet.
2. Wenn die Batterie schwach ist, schaltet sich der Lautsprecher automatisch aus.

## **AUFLADEN**

Verwenden Sie das USB-Kabel, um den Lautsprecher anzuschließen. Wenn der Lautsprecher aufgeladen wird, leuchtet ein rotes Licht auf, wenn er sich ausschaltet, ist der Akku vollständig aufgeladen. Die zulässige Umgebungstemperatur für das Aufladen des Produkts liegt im Bereich von 0°C-45°C. Wenn das blaue Licht während des Ladevorgangs lange leuchtet, entspricht dies nicht dem Ladebereich des Produkts. Bitte laden Sie den Gerätelautsprecher nicht auf, während er in Betrieb ist.

## **ACHTUNG**

Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Es ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

Nicht mit Wasser, Hitze, Flüssigkeiten oder Chemikalien in Berührung bringen. Behalten Sie seine Anweisungen.

Stoppen Sie die Tanzschwingfunktion nicht von Hand oder mit anderen als den empfohlenen Mitteln, um Schäden am Produkt zu vermeiden.

Achten Sie darauf, dass der Lautsprecher nicht beschädigt wird.

Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Magneten und elektrischen Leitungen.

Verwenden Sie den Lautsprecher nicht in direktem Licht oder in der Nähe von Heizgeräten.

Nehmen Sie das Gerät nicht selbst auseinander, reparieren oder modifizieren Sie es nicht.

Verwenden Sie den Lautsprecher nicht beim Autofahren, Fahrradfahren oder Motorradfahren.

Dieser Lautsprecher entspricht den internationalen Normen. Sie können sie auf unserer Website finden. Zögern Sie nicht, uns per E-Mail zu kontaktieren, wenn Sie Fragen haben: [Contact@mob.paris](mailto:Contact@mob.paris)  
Die Marke Mobility On Board, vertreten durch JO DESIGN SAS, mit Sitz in 19 rue Eugene Manuel 75116 Paris, erklärt unter ihrer Verantwortung, dass alle Produkte, die wir unter der Marke MOB vertreiben, den europäischen Vorschriften entsprechen.

Founded in 2014 by 2 designers, Mobility On Board designs high-tech consumer products for smartphones and tablets.

MOB offers a wide range of speakers, backup batteries and cables. Its expertise in connectivity and new technologies around smartphones has positioned MOB as a new player in the mobility market.



Find all our products on  
[www.mob.paris](http://www.mob.paris)  
Follow us on social networks



Mob confirms that all of its products comply with European and international standards. You can find all our certificates on our website [www.mob.paris](http://www.mob.paris)

Mob all rights reserved

Dropped products

Designed in Paris & assembled in China

Address: 89 Route de la Reine, 92100

Boulogne-Billancourt, France

- Do not dispose of this product with household waste. To preserve the environment, dispose of the battery in accordance with the regulations in force.
- Do not expose this product to high temperatures or direct sunlight, disassemble it, or throw it into fire. Do not incinerate it.
- This product is not a toy

Enceinte Dancing Speaker conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE et du marquage CE. La déclaration de conformité peut être consultée sur notre site [www.mob.paris/comformite](http://www.mob.paris/comformite).

Réponse en fréquence : 180Hz - 20kHz

Gamme de fréquences de l'émetteur

Bluetooth : 2,402 - 2,480GHz

Puissance de l'émetteur Bluetooth : 0 - 4dBm

Dancing Speaker complies with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU and the CE marking. The declaration of conformity can be found on our website [www.mob.paris/comformite](http://www.mob.paris/comformite).

Frequency response: 180Hz - 20kHz

Transmitter frequency range

Bluetooth: 2.402 - 2.480GHz

Bluetooth transmitter power: 0 - 4dBm



  018-230153