

BACEK EWAN™ - NAVODILA ZA UPORABO

1) Odstranite zvočni modul iz predela trebuščka igrače Ewan™ in vstavite 3x AAA / LR03 1.5v baterije (niso v kompletu).


2) S stikalom po želji uravnavate vklop lučke (light on) - izklop lučke (light off) in jakost zvoka glasno (loud) - tiho (quiet).

3) Vstavite zvočni modul nazaj v predel trebuščka in ga zaprite s sprijemalnim trakom.

4) S pritiskom na posamezno nogo izberete posamezen zvok. Če imate izbrano tudi lučko, se ta vključi skupaj z zvokom.

5) Igračo lahko varno namestite na otroško posteljico s sprijemalnim trakom (ježki). **Ne nameščajte ga direktno nad otrokovo glavo.** Lahko ga namestite tudi poleg otroške košarice, obesite na otroški voziček, otroški stol ali avtomobilski vzglavnik.

6) Zvok in lučka se po 20 minutah avtomatsko ugasneta. Sami ugasnete zvok in lučko z držanjem katerekoli noge za 5 sekund.

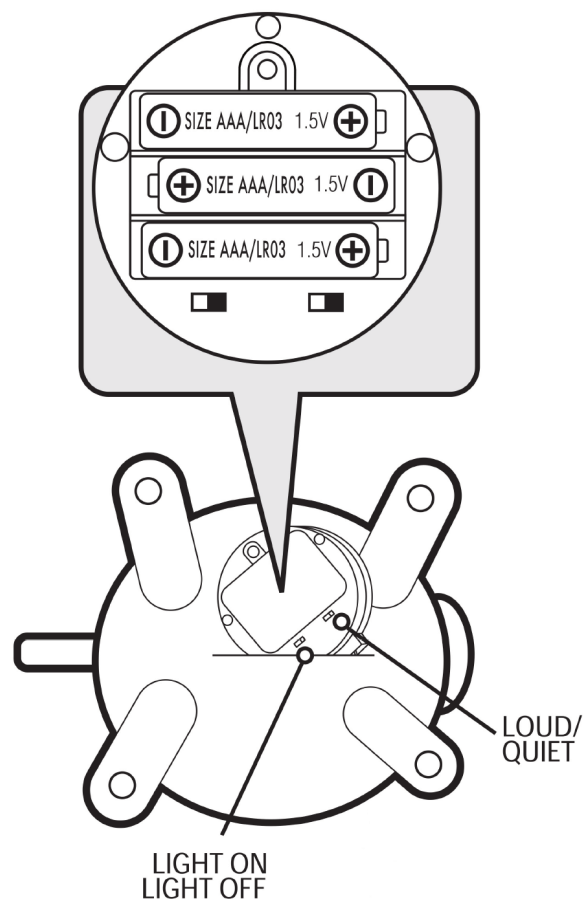

OPOZORILO: Odstranite vso embalažo, oznake in trakove preden izročite to igračo otroku. Ne namestite ga direktno nad otrokovo glavo.

POMEMBNO! INFORMACIJE GLEDE BATERIJ. Z baterijami naj ravnaajo samo odrasle osebe. Baterije hranite izven dosega otrok in domačih živali. Ne mešajte različnih vrst baterij alkalne, klasične (karbon-cink), za ponovno polnjenje (nikelj-kadmij) ali nove z rabljenimi. Uporabljajte le baterije istega ali enakovrednega tipa. Baterije morajo biti vstavljene na pravilno polarnost (+/-), kot je prikazano na spodnji sliki ali kot je navedeno v prostoru za baterije. Izpraznjene baterije je potrebno odstraniti iz igrače. Odstranite vse baterije, če igrače ne boste uporabljali dlje časa. Napajalni priključki ne smejo biti v kratkem stiku. Ne uporabljajte baterij za ponovno polnjenje. Navadne baterije niso namenjene ponovnemu polnjenju. Nikoli ne mečite baterij v ogenj. Baterije odvrzite v skladu z predpisi in zakoni v državi. Nekaterne baterije se lahko reciklirajo, odvržete jih lahko v za to namenjenih zbiralnikih. Za bolj podrobna navodila o recikliranju baterij lahko preverite navodila proizvajalca baterij.

POZOR: Priporočljivo od rojstva naprej. Prosimo, da shranite ta navodila za nadaljnjo uporabo. Barva in specifikacije se lahko razlikujejo od izdelka, ki je prikazan na tej embalaži. Vsi materiali so novi. Pralna je samo površina. Za čiščenje uporabite vlažno krpo. Igrače ne namakajte v vodo.

ODRASLI: ZAMENJAVA BATERIJ. Ko odlepite trak na predelu trebuha igrače, lahko dostopate do enote z baterijami. Baterijska vrata odprete z uporabo križnega izvijača. Odstranite stare baterije (če so prisotne) in namestite nove, upoštevajte pravilno polarnost. Z izvijačem pritrdite baterijska vrata nazaj na enoto. Pazite, da vijaka ne privijete preveč.

Distributer in uvoznik za Slovenijo in Hrvaško: SIGELS d.o.o., Cesta dveh cesarjev 176, 1000 Ljubljana, Slovenija. Spletna stran: www.pikepoke.si; E-mail: info@sigels.si

BACEK EWAN™ - NAVODILA ZA UPORABO

1) Odstranite zvočni modul iz predela trebuščka igrače Ewan™ in vstavite 3x AAA / LR03 1.5v baterije (niso v kompletu).


2) S stikalom po želji uravnavate vklop lučke (light on) - izklop lučke (light off) in jakost zvoka glasno (loud) - tiho (quiet).

3) Vstavite zvočni modul nazaj v predel trebuščka in ga zaprite s sprijemalnim trakom.

4) S pritiskom na posamezno nogo izberete posamezen zvok. Če imate izbrano tudi lučko, se ta vključi skupaj z zvokom.

5) Igračo lahko varno namestite na otroško posteljico s sprijemalnim trakom (ježki). **Ne nameščajte ga direktno nad otrokovo glavo.** Lahko ga namestite tudi poleg otroške košarice, obesite na otroški voziček, otroški stol ali avtomobilski vzglavnik.

6) Zvok in lučka se po 20 minutah avtomatsko ugasneta. Sami ugasnete zvok in lučko z držanjem katerekoli noge za 5 sekund.

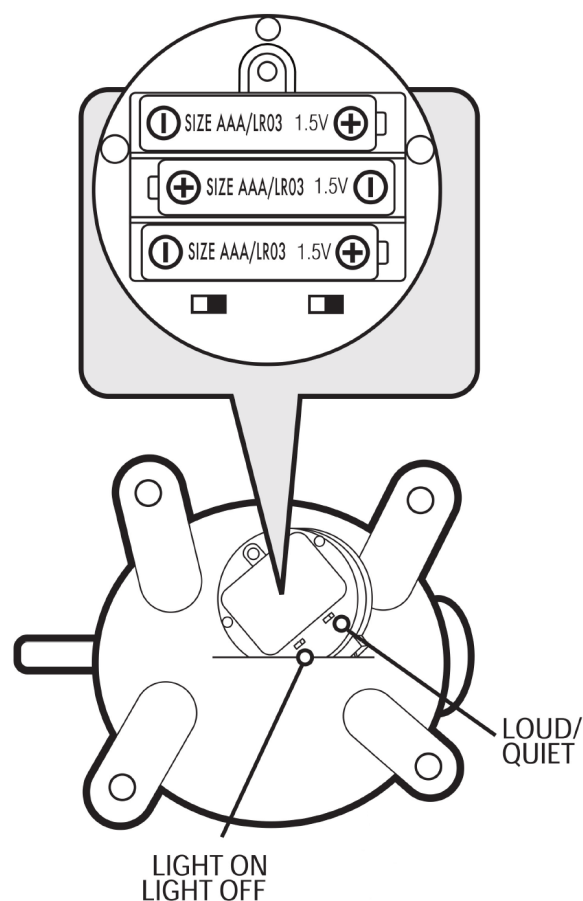

OPOZORILO: Odstranite vso embalažo, oznake in trakove preden izročite to igračo otroku. Ne namestite ga direktno nad otrokovo glavo.

POMEMBNO! INFORMACIJE GLEDE BATERIJ. Z baterijami naj ravnaajo samo odrasle osebe. Baterije hranite izven dosega otrok in domačih živali. Ne mešajte različnih vrst baterij alkalne, klasične (karbon-cink), za ponovno polnjenje (nikelj-kadmij) ali nove z rabljenimi. Uporabljajte le baterije istega ali enakovrednega tipa. Baterije morajo biti vstavljene na pravilno polarnost (+/-), kot je prikazano na spodnji sliki ali kot je navedeno v prostoru za baterije. Izpraznjene baterije je potrebno odstraniti iz igrače. Odstranite vse baterije, če igrače ne boste uporabljali dlje časa. Napajalni priključki ne smejo biti v kratkem stiku. Ne uporabljajte baterij za ponovno polnjenje. Navadne baterije niso namenjene ponovnemu polnjenju. Nikoli ne mečite baterij v ogenj. Baterije odvrzite v skladu z predpisi in zakoni v državi. Nekaterne baterije se lahko reciklirajo, odvržete jih lahko v za to namenjenih zbiralnikih. Za bolj podrobna navodila o recikliranju baterij lahko preverite navodila proizvajalca baterij.

POZOR: Priporočljivo od rojstva naprej. Prosimo, da shranite ta navodila za nadaljnjo uporabo. Barva in specifikacije se lahko razlikujejo od izdelka, ki je prikazan na tej embalaži. Vsi materiali so novi. Pralna je samo površina. Za čiščenje uporabite vlažno krpo. Igrače ne namakajte v vodo.

ODRASLI: ZAMENJAVA BATERIJ. Ko odlepite trak na predelu trebuha igrače, lahko dostopate do enote z baterijami. Baterijska vrata odprete z uporabo križnega izvijača. Odstranite stare baterije (če so prisotne) in namestite nove, upoštevajte pravilno polarnost. Z izvijačem pritrdite baterijska vrata nazaj na enoto. Pazite, da vijaka ne privijete preveč.

Distributer in uvoznik za Slovenijo in Hrvaško: SIGELS d.o.o., Cesta dveh cesarjev 176, 1000 Ljubljana, Slovenija. Spletna stran: www.pikepoke.si; E-mail: info@sigels.si

BACEK EWAN™ - NAVODILA ZA UPORABO

1) Odstranite zvočni modul iz predela trebuščka igrače Ewan™ in vstavite 3x AAA / LR03 1.5v baterije (niso v kompletu).


2) S stikalom po želji uravnavate vklop lučke (light on) - izklop lučke (light off) in jakost zvoka glasno (loud) - tiho (quiet).

3) Vstavite zvočni modul nazaj v predel trebuščka in ga zaprite s sprijemalnim trakom.

4) S pritiskom na posamezno nogo izberete posamezen zvok. Če imate izbrano tudi lučko, se ta vključi skupaj z zvokom.

5) Igračo lahko varno namestite na otroško posteljico s sprijemalnim trakom (ježki). **Ne nameščajte ga direktno nad otrokovo glavo.** Lahko ga namestite tudi poleg otroške košarice, obesite na otroški voziček, otroški stol ali avtomobilski vzglavnik.

6) Zvok in lučka se po 20 minutah avtomatsko ugasneta. Sami ugasnete zvok in lučko z držanjem katerekoli noge za 5 sekund.

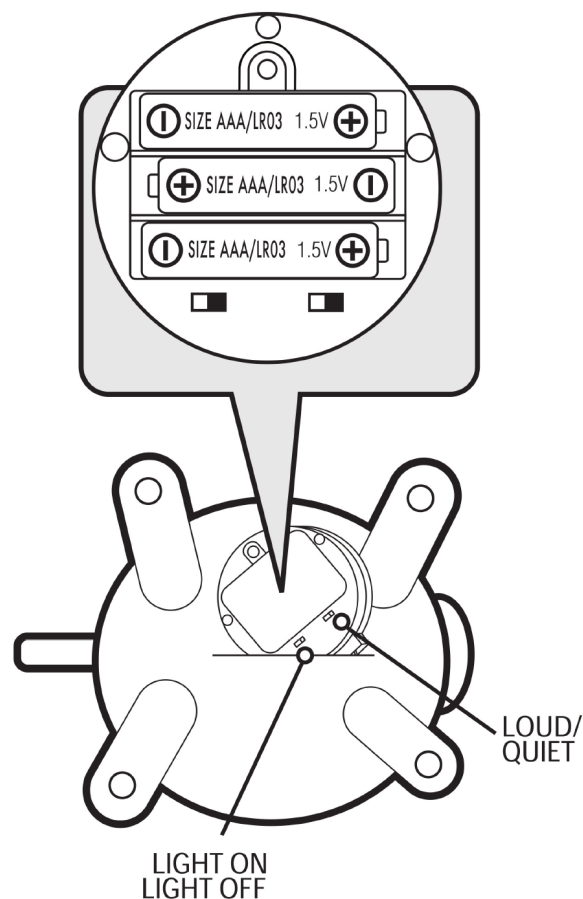

OPOZORILO: Odstranite vso embalažo, oznake in trakove preden izročite to igračo otroku. Ne namestite ga direktno nad otrokovo glavo.

POMEMBNO! INFORMACIJE GLEDE BATERIJ. Z baterijami naj ravnaajo samo odrasle osebe. Baterije hranite izven dosega otrok in domačih živali. Ne mešajte različnih vrst baterij alkalne, klasične (karbon-cink), za ponovno polnjenje (nikelj-kadmij) ali nove z rabljenimi. Uporabljajte le baterije istega ali enakovrednega tipa. Baterije morajo biti vstavljene na pravilno polarnost (+/-), kot je prikazano na spodnji sliki ali kot je navedeno v prostoru za baterije. Izpraznjene baterije je potrebno odstraniti iz igrače. Odstranite vse baterije, če igrače ne boste uporabljali dlje časa. Napajalni priključki ne smejo biti v kratkem stiku. Ne uporabljajte baterij za ponovno polnjenje. Navadne baterije niso namenjene ponovnemu polnjenju. Nikoli ne mečite baterij v ogenj. Baterije odvrzite v skladu z predpisi in zakoni v državi. Nekatere baterije se lahko reciklirajo, odvržete jih lahko v za to namenjenih zbiralnikih. Za bolj podrobna navodila o recikliranju baterij lahko preverite navodila proizvajalca baterij.

POZOR: Priporočljivo od rojstva naprej. Prosimo, da shranite ta navodila za nadaljnjo uporabo. Barva in specifikacije se lahko razlikujejo od izdelka, ki je prikazan na tej embalaži. Vsi materiali so novi. Pralna je samo površina. Za čiščenje uporabite vlažno krpo. Igrače ne namakajte v vodo.

ODRASLI: ZAMENJAVA BATERIJ. Ko odlepite trak na predelu trebuha igrače, lahko dostopate do enote z baterijami. Baterijska vrata odprete z uporabo križnega izvijača. Odstranite stare baterije (če so prisotne) in namestite nove, upoštevajte pravilno polarnost. Z izvijačem pritrdite baterijska vrata nazaj na enoto. Pazite, da vijaka ne privijete preveč.

Distributer in uvoznik za Slovenijo in Hrvaško: SIGELS d.o.o., Cesta dveh cesarjev 176, 1000 Ljubljana, Slovenija. Spletna stran: www.pikepoke.si; E-mail: info@sigels.si

BACEK EWAN™ - NAVODILA ZA UPORABO

1) Odstranite zvočni modul iz predela trebuščka igrače Ewan™ in vstavite 3x AAA / LR03 1.5v baterije (niso v kompletu).


2) S stikalom po želji uravnavate vklop lučke (light on) - izklop lučke (light off) in jakost zvoka glasno (loud) - tiho (quiet).

3) Vstavite zvočni modul nazaj v predel trebuščka in ga zaprite s sprijemalnim trakom.

4) S pritiskom na posamezno nogo izberete posamezen zvok. Če imate izbrano tudi lučko, se ta vključi skupaj z zvokom.

5) Igračo lahko varno namestite na otroško posteljico s sprijemalnim trakom (ježki). **Ne nameščajte ga direktno nad otrokovo glavo.** Lahko ga namestite tudi poleg otroške košarice, obesite na otroški voziček, otroški stol ali avtomobilski vzglavnik.

6) Zvok in lučka se po 20 minutah avtomatsko ugasneta. Sami ugasnete zvok in lučko z držanjem katerekoli noge za 5 sekund.

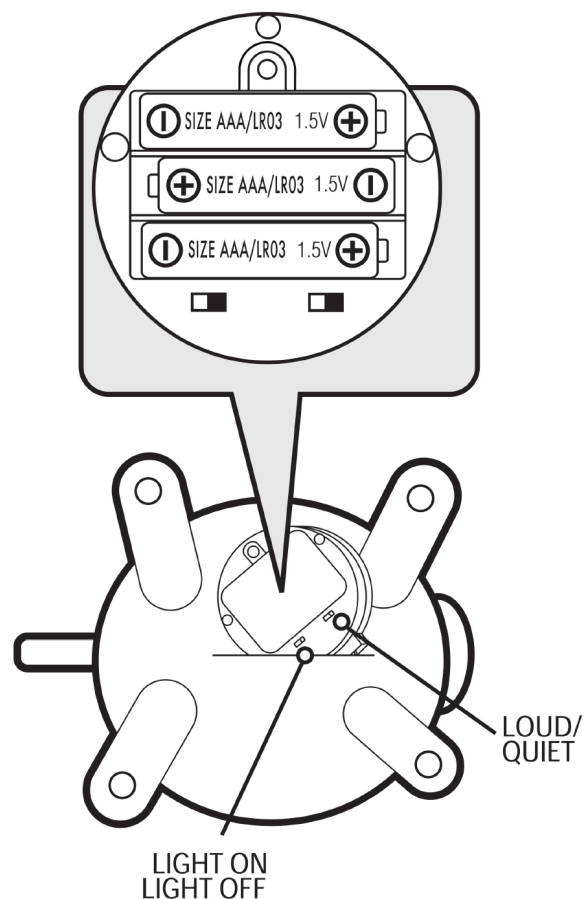

OPOZORILO: Odstranite vso embalažo, oznake in trakove preden izročite to igračo otroku. Ne namestite ga direktno nad otrokovo glavo.

POMEMBNO! INFORMACIJE GLEDE BATERIJ. Z baterijami naj ravnaajo samo odrasle osebe. Baterije hranite izven dosega otrok in domačih živali. Ne mešajte različnih vrst baterij alkalne, klasične (karbon-cink), za ponovno polnjenje (nikelj-kadmij) ali nove z rabljenimi. Uporabljajte le baterije istega ali enakovrednega tipa. Baterije morajo biti vstavljene na pravilno polarnost (+/-), kot je prikazano na spodnji sliki ali kot je navedeno v prostoru za baterije. Izpraznjene baterije je potrebno odstraniti iz igrače. Odstranite vse baterije, če igrače ne boste uporabljali dlje časa. Napajalni priključki ne smejo biti v kratkem stiku. Ne uporabljajte baterij za ponovno polnjenje. Navadne baterije niso namenjene ponovnemu polnjenju. Nikoli ne mečite baterij v ogenj. Baterije odvrzite v skladu z predpisi in zakoni v državi. Nekaterе baterije se lahko reciklirajo, odvržete jih lahko v za to namenjenih zbiralnikih. Za bolj podrobna navodila o recikliranju baterij lahko preverite navodila proizvajalca baterij.

POZOR: Priporočljivo od rojstva naprej. Prosimo, da shranite ta navodila za nadaljnjo uporabo. Barva in specifikacije se lahko razlikujejo od izdelka, ki je prikazan na tej embalaži. Vsi materiali so novi. Pralna je samo površina. Za čiščenje uporabite vlažno krpo. Igrače ne namakajte v vodo.

ODRASLI: ZAMENJAVA BATERIJ. Ko odlepite trak na predelu trebuha igrače, lahko dostopate do enote z baterijami. Baterijska vrata odprete z uporabo križnega izvijača. Odstranite stare baterije (če so prisotne) in namestite nove, upoštevajte pravilno polarnost. Z izvijačem pritrdite baterijska vrata nazaj na enoto. Pazite, da vijaka ne privijete preveč.

Distributer in uvoznik za Slovenijo in Hrvaško: SIGELS d.o.o., Cesta dveh cesarjev 176, 1000 Ljubljana, Slovenija. Spletna stran: www.pikepoke.si; E-mail: info@sigels.si

OVČICA EWAN™ - UPUTE ZA UPOTREBU

1) Odstranite zvučni modul iz predjela trbuha igračke i umetnite 3x AAA / LR03 1.5v baterije (nisu u kompletu).


2) Prekidačem po želji podesite svjetlo: uključeno (light on) - isključeno (light off) i jačinu zvuka: glasno (loud) - tiho (quiet).

3) Umetnite zvučni modul natrag u predio trbuha i zatvorite ga trakom s čičkom.

4) Pritiskom na pojedinu nogu, birate različite zvukove. Ako ste izabrali i svjetlo, ono se uključuje skupa sa zvukom.

5) Igračku možete sigurno postaviti na dječji krevetac trakom s čičkom. **Nemojte ga postavljati direktno iznad djetetove glave.** Druge opcije postavljanja su: na nosiljku za bebe, na kolica, na stolac za dijete ili na naslon sjedala u automobilu.

6) Zvuk i svjetlo se nakon 20 minuta automatski isključuju. Sami možete ugasi zvuk i svjetlo na način da držite bilo koju nogu igračke 5 sekundi.

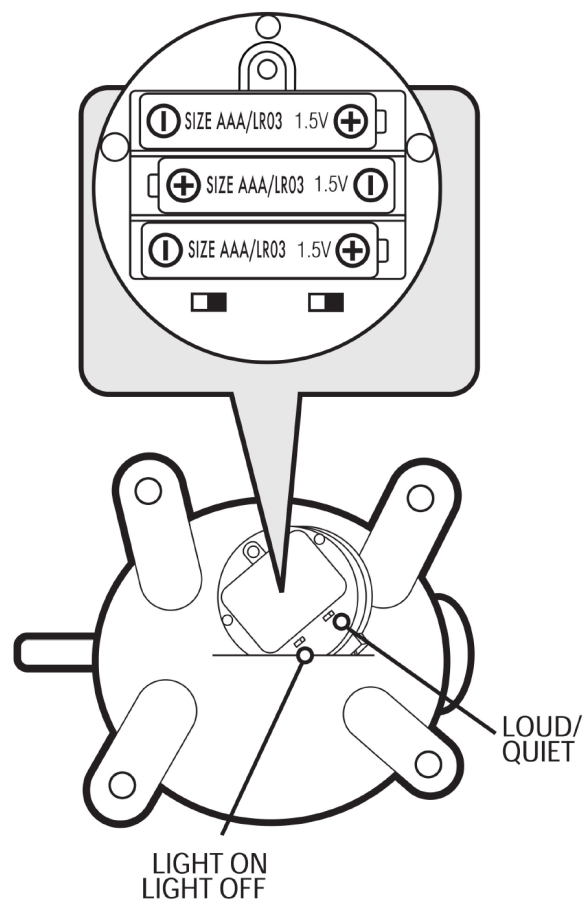

UPOZORENJE: Odstranite svu ambalažu, oznake i trake prije nego što uručite ovu igračku djetetu. Ne postavljajte je direktno iznad djetetove glave.

VAŽNO! INFORMACIJE U VEZI S BATERIJAMA. Neka baterijama rukuju samo odrasle osobe. Baterije čuvajte izvan dosega djece i domaćih životinja. Ne miješajte različite vrste baterija, alkalne, klasične (karbon-cink), baterije za ponovno punjenje (nikal-kadmij) ili nove s rabljenim. Koristite samo baterije istog ili jednakovrijednog tipa. Polovi baterije moraju biti pravilno postavljeni (+/-), onako kako je prikazano na ovoj slici, odnosno kako je navedeno u prostoru za baterije. Ispražnjene baterije moraju se odstraniti iz igračke. Uklonite sve baterije ako igračku nećete koristiti dulje vrijeme. Priključci za napajanje ne smiju biti u kratkom spoju. Nemojte koristiti baterije za ponovno punjenje. Obične baterije nisu namijenjene ponovnom punjenju. Nikad ne bacajte baterije u vatru. Otpadne baterije odlažite u skladu s važećim propisima i zakonima države. Baterije koje se mogu reciklirati odlažite u za to namijenjene spremnike. Detaljnije upute o recikliranju baterija možete naći u uputama proizvođača baterija.

POZOR: Primjereno za korištenje od rođenja djeteta. Molimo da sačuvate ove upute za daljnju upotrebu. Boja i specifikacije mogu se razlikovati od proizvoda koji je prikazan na ovoj ambalaži. Svi materijali su novi. Prati se može samo površinski. Za čišćenje koristite vlažnu krpu. Igračke ne namačite u vodi.

ODRASLI: ZAMJENA BATERIJA. Kad odlijepite traku na predjelu trbuha igračke, dostupna vam je jedinica s baterijama. Vratašca baterije otvorite upotrebom križnog odvijača. Odstranite stare baterije (ako su unutra) i namjestite nove, pazeći da pravilno postavite polove. Odvijačem pričvrstite vratašca baterije natrag na jedinicu. Pazite da vijke ne stegnete prečvrsto.

Distributer i uvoznik za Sloveniju i Hrvatsku: SIGELS d.o.o., Cesta dveh cesarjev 176, 1000 Ljubljana, Slovenija. Web stranica: www.pikepoke.eu; e-mail: info@sigels.si

OVČICA EWAN™ - UPUTE ZA UPOTREBU

1) Odstranite zvučni modul iz predjela trbuha igrčke i umetnite 3x AAA / LR03 1.5v baterije (nisu u kompletu).


2) Prekidačem po želji podesite svjetlo: uključeno (light on) - isključeno (light off) i jačinu zvuka: glasno (loud) - tiho (quiet).

3) Umetnite zvučni modul natrag u predio trbuha i zatvorite ga trakom s čičkom.

4) Pritiskom na pojedinu nogu, birate različite zvukove. Ako ste izabrali i svjetlo, ono se uključuje skupa sa zvukom.

5) Igračku možete sigurno postaviti na dječji krevetac trakom s čičkom. **Nemojte ga postavljati direktno iznad djetetove glave.** Druge opcije postavljanja su: na nosiljku za bebe, na kolica, na stolac za dijete ili na naslon sjedala u automobilu.

6) Zvuk i svjetlo se nakon 20 minuta automatski isključuju. Sami možete ugasi zvuk i svjetlo na način da držite bilo koju nogu igrčke 5 sekundi.

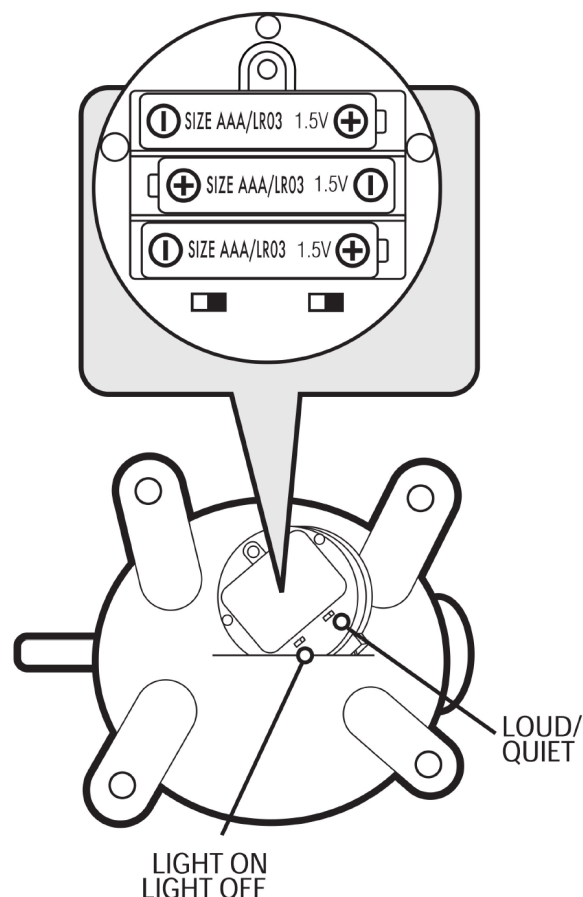

UPOZORENJE: Odstranite svu ambalažu, oznake i trake prije nego što uručite ovu igrčku djetetu. Ne postavljajte je direktno iznad djetetove glave.

VAŽNO! INFORMACIJE U VEZI S BATERIJAMA. Neka baterijama rukuju samo odrasle osobe. Baterije čuvajte izvan dosega djece i domaćih životinja. Ne miješajte različite vrste baterija, alkalne, klasične (karbon-cink), baterije za ponovno punjenje (nikal-kadmij) ili nove s rabljenim. Koristite samo baterije istog ili jednakovrijednog tipa. Polovi baterije moraju biti pravilno postavljeni (+/-), onako kako je prikazano na ovoj slici, odnosno kako je navedeno u prostoru za baterije. Ispražnjene baterije moraju se odstraniti iz igrčke. Uklonite sve baterije ako igrčku nećete koristiti dulje vrijeme. Priključci za napajanje ne smiju biti u kratkom spoju. Nemojte koristiti baterije za ponovno punjenje. Obične baterije nisu namijenjene ponovnom punjenju. Nikad ne bacajte baterije u vatru. Otpadne baterije odlažite u skladu s važećim propisima i zakonima države. Baterije koje se mogu reciklirati odlažite u za to namijenjene spremnike. Detaljnije upute o recikliranju baterija možete naći u uputama proizvođača baterija.

POZOR: Primjereno za korištenje od rođenja djeteta. Molimo da sačuvate ove upute za daljnju upotrebu. Boja i specifikacije mogu se razlikovati od proizvoda koji je prikazan na ovoj ambalaži. Svi materijali su novi. Prati se može samo površinski. Za čišćenje koristite vlažnu krpu. Igračke ne namačite u vodi.

ODRASLI: ZAMJENA BATERIJA. Kad odlijepite traku na predjelu trbuha igrčke, dostupna vam je jedinica s baterijama. Vratašca baterije otvorite upotrebom križnog odvijača. Odstranite stare baterije (ako su unutra) i namjestite nove, pazeći da pravilno postavite polove. Odvijačem pričvrstite vratašca baterije natrag na jedinicu. Pazite da vijke ne stegnete prečvrsto.

Distributer i uvoznik za Sloveniju i Hrvatsku: SIGELS d.o.o., Cesta dveh cesarjev 176, 1000 Ljubljana, Slovenija. Web stranica: www.pikepoke.eu; e-mail: info@sigels.si

OVČICA EWAN™ - UPUTE ZA UPOTREBU

1) Odstranite zvučni modul iz predjela trbuha igrčke i umetnite 3x AAA / LR03 1.5v baterije (nisu u kompletu).


2) Prekidačem po želji podesite svjetlo: uključeno (light on) - isključeno (light off) i jačinu zvuka: glasno (loud) - tiho (quiet).

3) Umetnite zvučni modul natrag u predio trbuha i zatvorite ga trakom s čičkom.

4) Pritiskom na pojedinu nogu, birate različite zvukove. Ako ste izabrali i svjetlo, ono se uključuje skupa sa zvukom.

5) Igračku možete sigurno postaviti na dječji krevetac trakom s čičkom. **Nemojte ga postavljati direktno iznad djetetove glave.** Druge opcije postavljanja su: na nosiljku za bebe, na kolica, na stolac za dijete ili na naslon sjedala u automobilu.

6) Zvuk i svjetlo se nakon 20 minuta automatski isključuju. Sami možete ugasi zvuk i svjetlo na način da držite bilo koju nogu igrčke 5 sekundi.

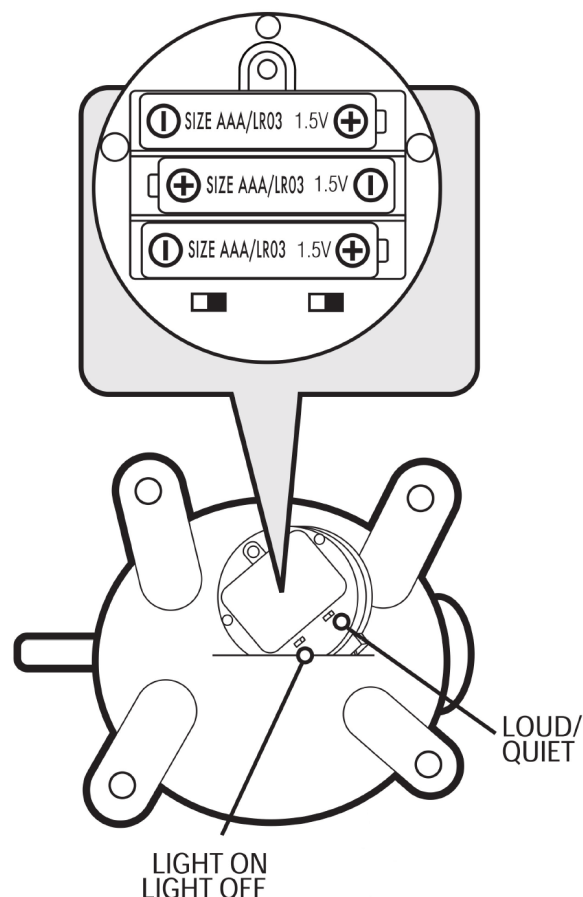

UPOZORENJE: Odstranite svu ambalažu, oznake i trake prije nego što uručite ovu igrčku djetetu. Ne postavljajte je direktno iznad djetetove glave.

VAŽNO! INFORMACIJE U VEZI S BATERIJAMA. Neka baterijama rukuju samo odrasle osobe. Baterije čuvajte izvan dosega djece i domaćih životinja. Ne miješajte različite vrste baterija, alkalne, klasične (karbon-cink), baterije za ponovno punjenje (nikal-kadmij) ili nove s rabljenim. Koristite samo baterije istog ili jednakovrijednog tipa. Polovi baterije moraju biti pravilno postavljeni (+/-), onako kako je prikazano na ovoj slici, odnosno kako je navedeno u prostoru za baterije. Ispražnjene baterije moraju se odstraniti iz igrčke. Uklonite sve baterije ako igrčku nećete koristiti dulje vrijeme. Priključci za napajanje ne smiju biti u kratkom spoju. Nemojte koristiti baterije za ponovno punjenje. Obične baterije nisu namijenjene ponovnom punjenju. Nikad ne bacajte baterije u vatru. Otpadne baterije odlažite u skladu s važećim propisima i zakonima države. Baterije koje se mogu reciklirati odlažite u za to namijenjene spremnike. Detaljnije upute o recikliranju baterija možete naći u uputama proizvođača baterija.

POZOR: Primjereno za korištenje od rođenja djeteta. Molimo da sačuvate ove upute za daljnju upotrebu. Boja i specifikacije mogu se razlikovati od proizvoda koji je prikazan na ovoj ambalaži. Svi materijali su novi. Prati se može samo površinski. Za čišćenje koristite vlažnu krpu. Igračke ne namačite u vodi.

ODRASLI: ZAMJENA BATERIJA. Kad odlijepite traku na predjelu trbuha igrčke, dostupna vam je jedinica s baterijama. Vratašca baterije otvorite upotrebom križnog odvijača. Odstranite stare baterije (ako su unutra) i namjestite nove, pazeći da pravilno postavite polove. Odvijačem pričvrstite vratašca baterije natrag na jedinicu. Pazite da vijke ne stegnete prečvrsto.

Distributer i uvoznik za Sloveniju i Hrvatsku: SIGELS d.o.o., Cesta dveh cesarjev 176, 1000 Ljubljana, Slovenija. Web stranica: www.pikepoke.eu; e-mail: info@sigels.si

OVČICA EWAN™ - UPUTE ZA UPOTREBU

1) Odstranite zvučni modul iz predjela trbuha igrčke i umetnite 3x AAA / LR03 1.5v baterije (nisu u kompletu).


2) Prekidačem po želji podesite svjetlo: uključeno (light on) - isključeno (light off) i jačinu zvuka: glasno (loud) - tiho (quiet).

3) Umetnite zvučni modul natrag u predio trbuha i zatvorite ga trakom s čičkom.

4) Pritiskom na pojedinu nogu, birate različite zvukove. Ako ste izabrali i svjetlo, ono se uključuje skupa sa zvukom.

5) Igračku možete sigurno postaviti na dječji krevetac trakom s čičkom. **Nemojte ga postavljati direktno iznad djetetove glave.** Druge opcije postavljanja su: na nosiljku za bebe, na kolica, na stolac za dijete ili na naslon sjedala u automobilu.

6) Zvuk i svjetlo se nakon 20 minuta automatski isključuju. Sami možete ugasi zvuk i svjetlo na način da držite bilo koju nogu igrčke 5 sekundi.

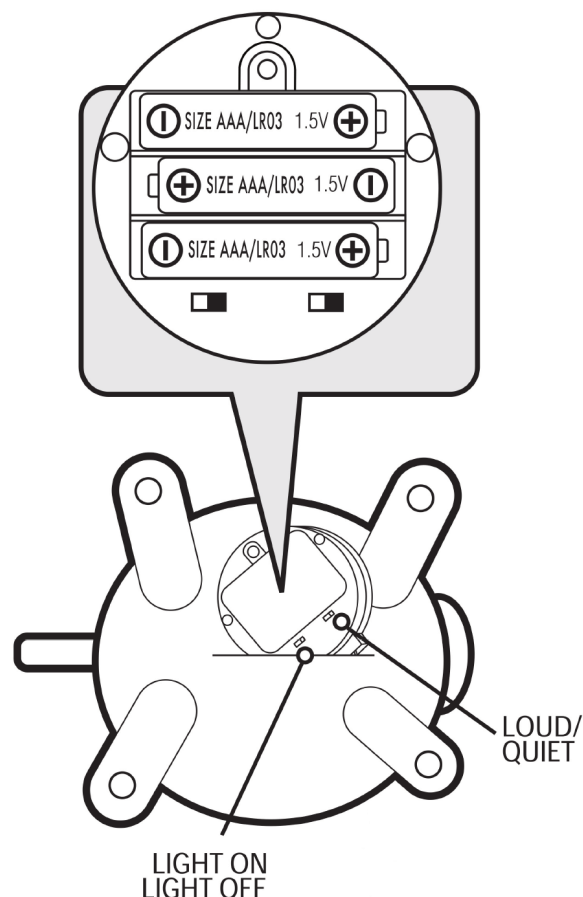

UPOZORENJE: Odstranite svu ambalažu, oznake i trake prije nego što uručite ovu igrčku djetetu. Ne postavljajte je direktno iznad djetetove glave.

VAŽNO! INFORMACIJE U VEZI S BATERIJAMA. Neka baterijama rukuju samo odrasle osobe. Baterije čuvajte izvan dosega djece i domaćih životinja. Ne miješajte različite vrste baterija, alkalne, klasične (karbon-cink), baterije za ponovno punjenje (nikal-kadmij) ili nove s rabljenim. Koristite samo baterije istog ili jednakovrijednog tipa. Polovi baterije moraju biti pravilno postavljeni (+/-), onako kako je prikazano na ovoj slici, odnosno kako je navedeno u prostoru za baterije. Ispražnjene baterije moraju se odstraniti iz igrčke. Uklonite sve baterije ako igrčku nećete koristiti dulje vrijeme. Priključci za napajanje ne smiju biti u kratkom spoju. Nemojte koristiti baterije za ponovno punjenje. Obične baterije nisu namijenjene ponovnom punjenju. Nikad ne bacajte baterije u vatru. Otpadne baterije odlažite u skladu s važećim propisima i zakonima države. Baterije koje se mogu reciklirati odlažite u za to namijenjene spremnike. Detaljnije upute o recikliranju baterija možete naći u uputama proizvođača baterija.

POZOR: Primjereno za korištenje od rođenja djeteta. Molimo da sačuvate ove upute za daljnju upotrebu. Boja i specifikacije mogu se razlikovati od proizvoda koji je prikazan na ovoj ambalaži. Svi materijali su novi. Prati se može samo površinski. Za čišćenje koristite vlažnu krpu. Igračke ne namačite u vodi.

ODRASLI: ZAMJENA BATERIJA. Kad odlijepite traku na predjelu trbuha igrčke, dostupna vam je jedinica s baterijama. Vratašca baterije otvorite upotrebom križnog odvijača. Odstranite stare baterije (ako su unutra) i namjestite nove, pazeći da pravilno postavite polove. Odvijačem pričvrstite vratašca baterije natrag na jedinicu. Pazite da vijke ne stegnete prečvrsto.

Distributer i uvoznik za Sloveniju i Hrvatsku: SIGELS d.o.o., Cesta dveh cesarjev 176, 1000 Ljubljana, Slovenija. Web stranica: www.pikepoke.eu; e-mail: info@sigels.si