



ewan[®]
DELUXE

Navodila za uporabo

za video navodila obiščite www.sweetdreamers.eo.uk/faqs/

SI



**PROSIM, PREBERITE NAVODILA PRED UPORABO IN
SHRANITE ZA BODOČO UPORABO.**

**ZAHVALJUJEMO SE VAM ZA NAKUP IGRAČE
ewan DELUXE**

Ta paket vključuje:


1 x plišasto ovčko Ewan Deluxe, 1 x odstranljivo kontrolno enoto, 1 x USB polnilni kabel in 1 x navodila za uporabo.

KAKO SE UPORABLJA:

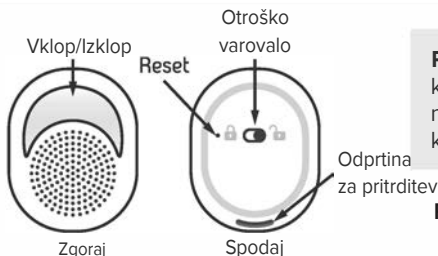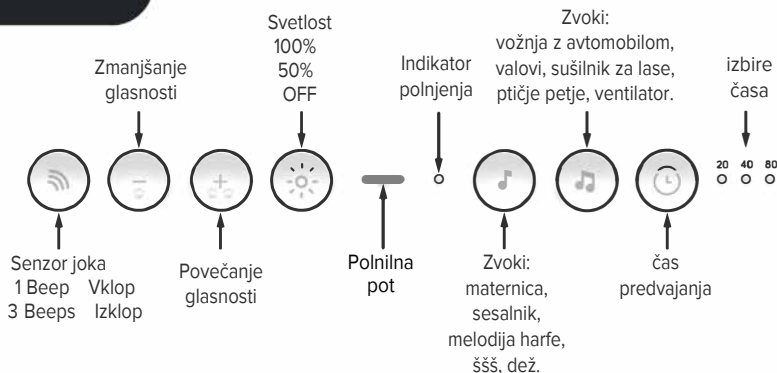

PROSIMO, UPOŠTEVAJTE: Otroška ključavnica onemogoči VSE gumbе. Če naprava ne reagira, preverite, ali je otroška ključavnica **VKLOPLJENA**.

**Podpora za stranke: info@sweetdreamers.co.uk
+44 (0) 2392 262332**

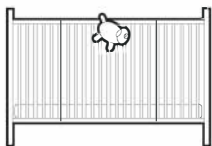

Igračo Ewan Deluxe pritrdite na otroško posteljico, avtomobilski sedež ali voziček z Velcro trakom. **NIKOLI NE** namestite neposredno nad otrokovo glavo.

NASTAVITEV ewan DELUXE®

Za nastavev Ewana Deluxe odstranite upravljalno enoto iz žepa z Velcro trakom v Ewanovem trebuščku. Upravljalno enoto napolnite z priloženim USB kablom – **NIKOLI** ne polnite enote v Ewanovi notranjosti. NE uporabljajte lightning ali hitrih polnilnih kablov, saj ti niso podprti. USB kabel je krajši zaradi skladnosti z varnostnimi standardi BS EN 71-1/2/3/9 za varnost vašega otroka. Ko je popolnoma napolnjen, bo indikator polnjenja svetil **ZELENO**. Med polnjenjem bo rdeč. **Ko je baterija skoraj prazna, bo ob pritisku kateregakoli gumba indikator UTRIPAL RDEČE. (NIKOLI ne polnite osrednje enote v Ewanovem plišu.)**

Nastavite ZVOK (10 zvokov), ČAS PREDVAJANJA (20 min / 40 min / 80 min / neprekinjeno), SENZOR JOKA (vklop / izklop), GLASNOST (100 % / 80 % / 60 % / 40 % / 20 % / 0 %) in SVETLOBO (stalna 100 % / stalna 50 % / izklop) z majhnimi gumbi na strani upravljalne enote. Če je svetloba vklopljena, bo samodejno svetila za izbrano obdobje predvajanja, ko bodo zvoki aktivirani. Svetlobo lahko uporabite tudi neodvisno od zvokov, če glasnost nastavite na 0 %. Za aktiviranje svetlobe in predvajanja zvoka pritisnite veliki gumb v obliki lune na vrhu enote. Pritisnite ga ponovno za izklop. Če gumb lune ne aktivira enote, preverite otroško ključavnico, ki onemogoča VSE gumbе in je nameščena na spodnjem delu enote. Če je otroška ključavnica izklopljena in enota še vedno ne deluje, jo je treba napolniti. Če se po pritisku na veliki gumb lune prižge samo svetloba brez zvoka, povečajte glasnost. Preglejte vseh 10 Ewanovih zvokov (5 na vsakem gumbu), dokler ne najdete tistega, ki ustreza vašemu dojenčku. Upravljalno enoto pritrdite nazaj v Ewanov trebušni žep s tankim Velcro trakom skozi odprtino na dnu enote, trak je prišit v notranjost Ewanovega trebušnega žepa blizu zadnje strani. Položite upravljalno enoto v žep v trebuščku, pri čemer poskrbite, da bo gumb lune obrnjen navzven, svetlobna sonda pa proti prsnemu delu.

Zaprte ježek na trebuščku. Gumbek v obliki lune lahko aktivirate s pritiskom skozi trebuh igračke Ewan, kar omogoča enostavno uporabo tako za starše kot otroke – idealno, ko vaš malček začne samostojno umirjati sebe pri starosti 1 leta in več.

Ewan Deluxe mora biti nameščen blizu vašega otroka, najbolje manj kot en meter stran. S pomočjo ježka ga lahko obesite na ograjo posteljice, izven dosega vašega otroka, ali pa ga postavite zraven košarice za dojenčke ali na bližnje pohištvo.

POMEMBNO: Igrače se ne smejo postavljati na vzmetnico znotraj posteljice, v kateri spi dojenček.

smartCRY® SENZOR

Ewan ima vgrajen inteligentni senzor smartCRY, ki je zasnovan tako, da zazna zvok in se samodejno aktivira, ko dojenček joka, s čimer mu pomaga, da se ponovno umiri in zaspi. Ewan Deluxe je programiran tako, da analizira vse okoliške zvoke in zazna predvsem jok ali nenadne glasne/ostre zvoke, ki bi lahko prebudili vašega dojenčka. Ko se to zgodi, se samodejno aktivira in predvaja vašo izbrano pomirjujočo zvočno in svetlobno nastavitvev za izbrano časovno obdobje, kar pomaga umiriti nemirnega dojenčka. Nato bo ewan postal tih in spet začel poslušati, aktivira se vedno, ko zasliši dojenčkov jok, da bi zagotovil miren spanec tako za vašega malčka kot za vas!

Ewan Deluxe najbolje deluje, ko je nameščen manj kot en meter od vašega otroka. Občutljivost senzorja smartCRY je lahko nekoliko zmanjšana nekaj minut po polnjenju baterije, dokler se senzor ne prilagodi. Če je izbran način neprekinjenega predvajanja, senzor smartCRY ni potreben in ga je treba izklopiti.

AKTIVIRANJE NORMALNEGA NAČINA


Za aktivacijo zvokov v običajnem načinu pritisnite in sprostite gumb za luno prek Ewanovega trebuščka. Zvoki se bodo predvajali za izbrano časovno obdobje predvajanja. Na koncu tega obdobja bodo zvoki postopoma izginili, pod pa se bo samodejno izklopil. Če želite izklopiti zvoke pred koncem obdobja predvajanja, pritisnite gumb v obliki lune med predvajanjem zvokov, in zvoki se bodo izklopili. Če je lučka vklopljena, bo samodejno svetila za časovno obdobje predvajanja zvokov in nato skupaj z zvoki ugasnila. Če pritisnete gumb za luno, da izklopite zvoke, se bo tudi lučka izklopila. Če je lučka izklopljena, se ne bo aktivirala skupaj z zvoki. Lučka se lahko uporablja neodvisno, če je glasnost nastavljena na 0.

Za aktivacijo senzorja smartCRY pritisnite gumb za senzor joka na modulu. Enkratni pisk bo nakazal, da je senzor vklopljen. Vsakič, ko ewan zazna jok vašega dojenčka, se bo aktiviral in predvajal izbrani zvok ter svetlobno nastavitve za določeno časovno obdobje predvajanja. Nato bo nadaljeval z zaznavanjem.

Za ročno aktivacijo zvokov in luči pritisnite in sprostite gumb v obliki lune. Zvoki in luč se bodo predvajali za izbrano časovno obdobje predvajanja, nato pa postopoma ugasnili. Senzor smartCRY bo še vedno aktiven in ewan bo še naprej poslušal. Če želite izklopiti zvoke med predvajanjem, ponovno pritisnite gumb v obliki lune; senzor smartCRY bo ostal aktiven.

Senzor smartCRY bo ostal vklopljen, dokler ga ne izklopite. Za izklop pritisnite gumb za senzor joka; trikratni pisk bo označil, da je senzor izklopljen. Ne uporabljajte senzorja z neprekinjenim predvajanjem

KAKO DELUJE

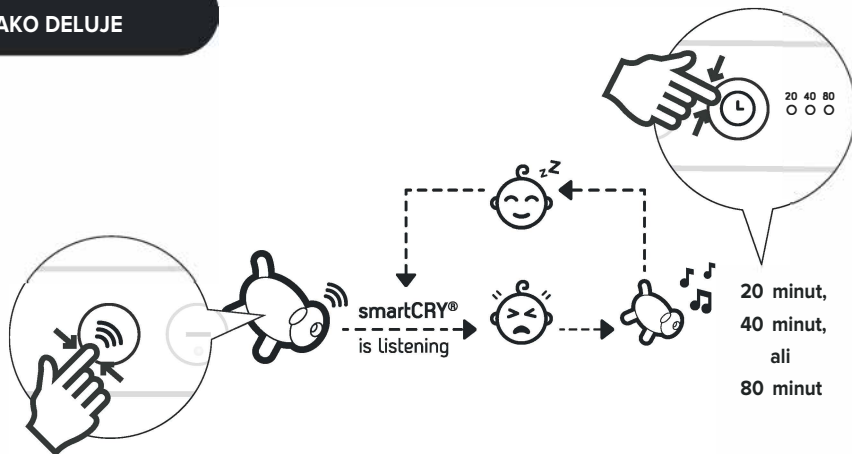

VZDŽEVANJE IGRAČE ewan DELUXE®

OPOZORILO: Pred pranjem ewana morate odstraniti modul.

NEVARNOST: Modul NE smete dati v sušilni stroj, zaradi nevarnosti požara.

Čiščenje igrače Ewan Deluxe:

- 1) Odstranite baterijsko enoto za upravljanje in jo odložite na stran.
- 2) Očistite površino igrače s toplo milnico ali operite strojno pri temperaturi največ 30 stopinj, s ciklom za pranje občutljivih tkanin.
- 3) Priporočamo, da se Ewan posuši na zraku, čeprav ga lahko sušite tudi v sušilnem stroju, pri najnižji temperaturi sušenja.
- 4) Prepričajte se, če je plišasto telo popolnoma suho, preden zamenjate/vstavite baterijsko enoto za upravljanje.
- 5) Igrače nikoli ne likajte.
- 6) Nikoli ne izvajajte suhega čiščenja igrače.

BATERIJA

Baterije je treba zamenjati v sledečih primerih:

- Indikator polnjenja utripa RDEČE.
- Zvoki se predvajajo le kratek čas ali se nenadoma prekinajo.
- Zvoki so popačeni.
- Zvoki so tišji, čeprav je nastavev glasnosti na glasno.
- Svetloba ne sveti, čeprav je vklopljena.
- Svetloba začne utripati.
- Občutljivost senzorja *smartCRY* se zmanjša ali preneha delovati.

Pri polnjenju baterije sledite postopku, opisanemu v nastavitvah. Prepričajte se, da odstranite kontrolno enoto iz polnilnika, ko je popolnoma napolnjena, kar je označeno s tem, da se indikatorna lučka za polnjenje obarva zeleno.

- Nikoli ne polnite nadzornega podstavka znotraj ewana.
- Uporabljajte samo priloženi USB kabel za polnjenje. NE uporabljajte kablov za hitro polnjenje, saj niso podprti.
- USB kabel je kratek, da ustreza varnostnim standardom BS EN 71-1/2/3/9 za varnost vašega otroka.

OPOZORILA

Preberite navodila pred uporabo. **NE OBESITE NEPOSREDNO NAD GLAVO VAŠEGA DOJENČKA.** Vedno se prepričajte, da je Velcro trak trdno pritrjen skozi sidrišče na kontrolni enoti. Prepričajte se, da je Velcro na Ewanovem trebuščku trdno pritrjen skupaj. Ne dovolite otroku, da se igra z odstranljivim modulom. Ne spustite modula na trdo površino. Ne izpostavljajte modula vlagi, mrazu ali vročini. Ne uporabljajte modula če je pokvarjen, razpokan ali na kakršen koli način poškodovan – takoj se obrnite na Sweet Dreamers. Garancija bo neveljavna, če je bil modul izpostavljen vlagi, vročini, mrazu, je bil spuščen ali na kakršen koli način spremenjen. Mehke igrače se ne smejo puščati v otroškem posteljici/zibelki/ Mojzesovi košari. Ne puščajte Ewana nepripetega v otroški posteljici/zibelki/ Mojzesovi košai ob dojenčku.

Modul se mora odstraniti pred pranjem plišaste igrače. Izdelek hranite izven dosega otrok, ko se izdelek polni. Polnilna baterija je samo za uporabo odraslih. Hranite USB-kabel izven dosega otrok. Uporabljajte samo priloženi USB-kabel. Modul se mora vzeti iz plišaste igrače med polnjenjem, ne polnite, medtem ko je še vedno znotraj plišaste igrače. Ne poskušajte odstraniti, zamenjati ali popraviti litijeve ionske polnilne baterije (to bi morali storiti samo v reciklažnih centrih).

Poskrbite, da se vsaka naprava, ki vsebuje baterije, odvzre v skladu z lokalnimi zakoni. Ne uporabljajte nobenih dodatkov, razen tistih, ki so priloženi tej napravi. Napačna uporaba izdelka lahko povzroči tveganje za požar, električni udar in/ali telesne poškodbe.

Ne uporabljajte poškodovanih USB-kablov, adapterjev ali ohlapnih električnih vtičnic. Ne vlecite USB-kabla prekomerno, ko ga odklopite. Ne uporabljajte modula z mokrimi rokami. Poskrbite, da je modul izklopljen, ko ni v uporabi.

SI

Uporabljajte z 5V 1A ali 5V 2A vtičnim adapterjem. Uporabljajte samo vtiče, ki so odobreni v skladu s standardom B51363 (samo za Združeno kraljestvo). Ta izdelek vsebuje polnilno litij-ionsko baterijo (1500mAh). Ta igrača se sme povezati samo z napravami, ki nosijo enega od naslednjih simbolov:



POMEMBNO

Vedno pomislite na varnost vašega otroka! Embalaža ni del igrače. Pred prvo uporabo odstranite vso embalažo, oznake in vezice. Pred uporabo preverite vse dele igrače ewan Deluxe, da zaznate morebitne pomanjkljivosti ali nevarnosti za varnost in zdravje vašega otroka. Če opazite kakršne koli pomanjkljivosti, takoj prenehajte z uporabo izdelka ewan Deluxe in se obrnite na podjetje Sweet Dreamers.

VAROVANJE OKOLJA



Odpadnih električnih izdelkov ne smete odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki, kot je prikazano s simbolom zgoraj. Reciklirajte tam, kjer obstajajo zmogljivosti - za nasvete o recikliranju preverite lokalne oblasti ali prodajalca. Iztrošene ali izpraznjene baterije je treba pravilno odstraniti in reciklirati v skladu z vsemi veljavnimi zakoni. Ločeno zbiranje in recikliranje elektronske odpadne opreme ob odlaganju bo pomagalo ohraniti naravne vire in zagotoviti njeno recikliranje na način, ki varuje zdravje ljudi in okolje.

OPOMBE

Priporočeno za uporabo od rojstva naprej. Barva in specifikacije se lahko razlikujejo od izdelka, prikazanega na embalaži. Vsi materiali so novi. Embalažo je treba shraniti, saj vsebuje pomembne informacije. Izdelek ustreza Direktivi o varnosti igrač in ustreznim evropskim varnostnim standardom EN 71-1/2/3/9, FCC, EMC direktivi.

MEDNARODNA NAVODILA

GR

Ιβαν, το προβατάκι για τον ύπνο -
οδηγίες χρήσης

TR

KULLANIM TALIMATI

TC

甜夢綿羊使用說明書

IT

LA PECORA DEI
SOGNI – ISTRUZIONI PER L'USO

DE

GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR
DAS TRAUM SCHAF EWAN

FR

MODE D'INSTRUCTIONS EWAN
LE MOUTON RÊVEUR

NL

HET DROOMSCHAAAP
HANDLEIDING

PT

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO
EWAN, A OVELHINHA SONHADORA

BR

INSTRUÇÕES DE USO DO EWAN
A OVELHA DO SONHO:

ES

LA OVEJITA DURMIENTE EWAN
INSTRUCCIONES DE USO

SI

EWAN SHEEP DELUXE
NAVODILA ZA UPORABO

HR

EWAN SHEEP DELUXE
UPUTE ZA KORIŠTENJE

www.sweetdreamers.co.uk/ewan-deluxe/instructions

ewan®

DELUXE



© 2024 Sweet Oreamers Ltd.

Manufactured and distributed by,

Sweet Oreamers Ltd, Woodside, Purbrook Heath Road,

Waterlooville, Hampshire P07 5RT. United Kingdom.

+44 (0) 2392 262332

info@sweetdreamers.co.uk

www.sweetdreamers.co.uk

www.sweetdreamers.com



Uradni zastopnik in distributer za Slovenijo

Sigels d.o.o

Cesta dveh cesarjev 176

1000 Ljubljana

041/454-222

info@sigels.si

www.pikepoke.si

Sweet Dreamers si pridržuje pravico do spremembe specifikacij izdelka ewan Deluxe kadarkoli.



EwanTheDreamSheepUK



@ewanandfriends



ewanthedreamsheep