

MOB



DANCING CLOCK





ENGLISH

PACKAGING ACCESSORIES



1* Dancing Clock
2* Ears set
1* USB Cable
1* User manual

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Bluetooth version: 5.3
Material: ABS+silicone
Product size: 116*61*140 mm
LCD screen size: 6.6*4.3 cm
Speaker power: RMS 3W, 4Ω
Battery capacity: 1200mAh/3.7V 18650
Charging port: TYPE-C
Charging time: 3-4h
Playing time: 5-6h (50% volume)

PRODUCT DESCRIPTION

- ① ON/OFF
- ② Charging port
- ③ Snooze
- ④ Down button
- ⑤ Clock button
- ⑥ Up Button

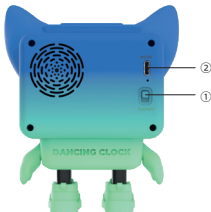

POWER ON & OFF

To power ON the Dancing Clock, slide up the ① button. The product will power on and will start on the clock screen. To power OFF the Dancing Clock, slide down the ① button.

SETUP CLOCK

In clock mode, long press the ⑤ to enter clock setup, then short press ④ or ⑥ to choose between 12/24H mode, confirm with short press ⑤. After this you will have to setup the hours and minutes with ④ or ⑥, confirm the time with short press ⑤.

SETUP ALARM CLOCK

In clock mode, short press the ⑤ to enter alarm clock setup, then short press ④ or ⑥ to choose hours and minutes, confirm with short press ⑤ (if you choose 12H mode, short press ④ or ⑥ to choose AM/PM, confirm with short press ⑤). Short press ④ or ⑥ to choose the ringtone, confirm with short press ⑤. Short press ④ or ⑥ to choose repeat or not then confirm with short press ⑤. Short press ⑤ again to confirm the all alarm clock setup. Now you can see a little clock in the top right corner to show an alarm is setup.

SNOOZE & STOP THE ALARM

When the alarm rings, short press the ③ Snooze Button to stop the alarm. If repeat is activated (it ring every 10min), short double press the ⑤ to stop the repeat Alarm. The little clock icon in the top right corner will return.

CANCEL ALARM CLOCK

To cancel a setup alarm clock, in clock mode, short double click the ⑤. The little clock in the top right corner will disappear. Short double click the ⑤ again to setup back the alarm clock.

SETUP THE SLEEP TIME

You can setup a sleep time for your dancing clock. It will indicate to a child: it's time to go to bed. For setup the Sleep time, long press the ③ Snooze Button and select sleep time mode with ④ or ⑥, confirm with short press ⑤. Short press ④ or ⑥ to choose hours and minutes of the sleep time, confirm with short press ⑤

PLAY A WHITE NOISE

The Dancing Clock can play 6 white noises. To enter white noise mode, long press the ③ Snooze Button and select White Noise mode with ④ or ⑥, confirm with short press ⑤. Now you can select a white noise with long press on ④ or ⑥. You can adjust the sound volume with short press on ④ or ⑥. To cancel White noise mode, short double click the ⑤

USE BLUETOOTH MODE

The Dancing Clock can play your music with Bluetooth. To enter Bluetooth mode, long press the ③ Snooze Button and select Bluetooth mode with ④ or ⑥, confirm with short press ⑤. Connect your phone with your bluetooth setting. Now you can select previous/next music with long press on ④ or ⑥. Short press ⑤ to play/pause the music. You can adjust the sound volume with short press on ④ or ⑥. To cancel Bluetooth mode, short double click the ⑤

CONNECT 2 DANCING CLOCK

You can connect 2 Dancing Clocks for stereo music with TWS mode. To enter TWS mode, long press the ③ Snooze Button and select TWS mode with ④ or ⑥, confirm with short press ⑤. To cancel TWS mode, short double click the ⑤

I WANT MY DANCING CLOCK TO DANCE

In clock mode, Bluetooth mode and TWS mode, short press the ③ Snooze Button to start the dancing.

MEASURE AND SECURITY

- The packing contains important information. Retain for future reference.
- This product is for indoor use only.
- Do not put the product near fire or strong magnetic field.
- This product has built-in rechargeable lithium battery, please do not pollute the environment when disused and try to classify and recycle as much as possible.
- CHOKING HAZARD Small parts, not for children under 3 years.
- If there are any obvious damaged parts, please stop using it and keep it away from children. Do not let children play with disintegrated, damaged or deformed products to avoid accidental swallowing, suffocation and other hazards.
- Never remove the casing from this unit.
- Never place this device on top of other electrical equipment.
- Protect the power cord from being walked on or pinched. Check that the supply voltage corresponds to the voltage indicated on the plate at the rear of the unit. Never pull on the cord.
- Use only equipment/accessories recommended by the manufacturer.
- Ensure that there is sufficient, stable space around the unit for ventilation.
- This device should be used in a temperate environment, away from direct sunlight, open flames or heat, heaters, stoves or any other appliance (including amplifiers) that generates heat. Do not install near heat sources.
- The batteries (battery pack or installed batteries) must not be exposed to excessive heat, such as sunlight, fire, etc.
- Always unplug the unit before cleaning. Do not lubricate any part of this unit. Clean with a soft cloth. Do not use abrasive products or aggressive cleaners.
- Do not use this device near water. It must not come into contact with dripping or splashing water. Do not use this device in damp or wet environments.

RECAP FUNCTIONS

				
Clock mode	1. Long press: continue clock mode after dancing 2. Short press: dancing	Long press: set 12/24H, set 12/24H and then set the time (up and down keys to select, alarm button to confirm,)	1. Short press to select 12/24 H 2. Short press to set time 3. Long press: Quickly select/set time	1. Short press to select 12/24 H 2. Short press to set time 3. Long press: Quickly select/set time
Alarm setting	When alarm ring, short press to enter snooze (if the alarm is not canceled, it will ring again after 10 minutes)	Short press: set the alarm time. Will ring at the same time every day Double click: after one-click snooze, first double click cancels snooze, and the second double click cancels the alarm for every day thereafter.	1. Short press to set the time 2. Long press: quickly set the time	1. Short press to set the time 2. Long press: quickly set the time
Bluetooth mode	1. Long press: Select Bluetooth mode 2. Short press: Dancing + Bluetooth music play	1. Short press: Pause/play 2. Long press: Exit Bluetooth mode	1. Long press: Next song 2. Short press: Increase volume	1. Long press: Previous song 2. Short press: Decrease volume
White noise mode	1. Long press: select white noise mode 2. Short press: continue white noise mode after dancing	Long press to cancel white noise	1. Long press: Next song 2. Short press: decrease volume	1. Long press: Previous song 2. Short press: decrease volume
TWS mode	1. Long press: select TWS mode 2. Short press: dancing + TWS mode	Long press to cancel TWS function	1. Long press: Next song 2. Short press: increase volume	1. Long press: Previous song 2. Short press: decrease volume
Sleep time mode	1. Long press: Select sleep mode 2. Short press: Dancing+ TWS mode	Short press: Confirm	1. Short press to set time 2. Long press: Quickly set time	1. Short press to set time 2. Long press: Quickly set time



SLOVENŠČINA

VSEBINA PAKETA



- 1× Dancing Clock
- 2× Nastavek za ušesa
- 1× USB kabel
- 1× uporabniški priročnik

OPIS IZDELKA

1. ON/OFF gumb
2. Polnilni priključek
3. Zvočnik
4. Gumb za zmanjšanje glasnosti / premik navzdol
5. Gumb za nastavitev (Clock button)
6. Gumb za povečanje glasnosti / premik navzgor

TEHNIČNE LASTNOSTI

Bluetooth verzija: 5.3
 Material: ABS + silikon
 Velikost izdelka: 162 × 110 × 44 mm
 LCD zaslon: 64 × 34 mm
 Zvočnik: 3 W, 4 Ω
 Kapaciteta baterije: 1200 mAh / 3,7 V 18650
 Čas polnjenja: približno 2–4 h
 Čas predvajanja: 5–6 h (pri 50 % glasnosti)

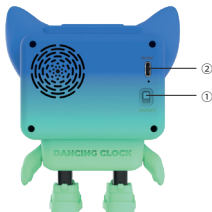

VKLOP & IZKLOP

Za vklop Dancing Clock potisnite gumb ① navzgor. Izdelek se bo vklopil in prikazal uro na zaslonu. Za izklop Dancing Clock potisnite gumb ① navzdol.

NASTAVITEV URE

V načinu ure dolgo pritisnite gumb ③, da vstopite v nastavev ure. Nato kratko pritisnite ④ ali ⑤, da izberete 12H/24H način, in potrdite s kratkim pritiskom na ③. Po tem nastavite ure in minute s tipkama ④ ali ⑤ ter potrdite čas s kratkim pritiskom na ③.

NASTAVITEV BUDILKE

V načinu ure kratko pritisnite gumb ③, da vstopite v nastavev budilke. Nato kratko pritisnite ④ ali ⑤, da izberete ure in minute, in potrdite s kratkim pritiskom na ③. (Če izberete 12H način, kratko pritisnite ④ ali ⑤, da izberete AM/PM, in potrdite s kratkim pritiskom na ③.) Kratko pritisnite ④ ali ⑤, da izberete melodijo zvonjenja, in potrdite s kratkim pritiskom na ③. Kratko pritisnite ④ ali ⑤, da izberete ponavljanje ali ne, nato potrdite s kratkim pritiskom na ③. Na koncu ponovno kratko pritisnite ③, da potrdite vse nastavitve budilke. V zgornjem desnem kotu zaslona se bo prikazala majhna ikona ure, kar pomeni, da je budilka nastavljena.

DREMANJE & ZAUSTAVITEV BUDILKE

Ko budilka zazvoni, pritisnite gumb ③ (Snooze), da jo začasno ustavite. Če je aktivirano ponavljanje (budilka se ponovi vsakih 10 min), dvakrat hitro pritisnite gumb ③, da ponavljanje izklopite. Majhna ikona ure v zgornjem desnem kotu zaslona se bo ponovno pojavila.

PREKLIC BUDILKE

Za preklic nastavljenega alarma v načinu ure dvakrat hitro pritisnite gumb ③. Majhna ikona ure v zgornjem desnem kotu bo izginila.

Če želite budilko ponovno nastaviti, dvakrat hitro pritisnite gumb ③.

NASTAVITEV ČASA ZA SPANJE

Za nastavev časa spanja za Dancing Clock (ura bo pokazala, da je čas za spanje), pritisnite in držite gumb ③ (Snooze), nato z gumboma ④ ali ⑤ izberite način spanja in potrdite s kratkim pritiskom na ③.

Nato nastavite ure in minute trajanja spanja z gumboma ④ ali ⑤ ter potrdite s kratkim pritiskom na ③.

PREDVAJANJE BELEGA ŠUMA

Dancing Clock lahko predvaja 6 vrst belega šuma. Za vstop v meni belega šuma pritisnite in držite gumb ③ (Snooze), nato z gumboma ④ ali ⑤ izberite "White Noise" in potrdite s kratkim pritiskom na ③.

Zdaj lahko z dolgim pritiskom na gumba ④ ali ⑤ izberete želeni beli šum.

Glasnost zvoka prilagajate s kratkim pritiskom na gumba ④ ali ⑤.

Za izklop belega šuma dvakrat hitro pritisnite gumb ③.

UPORABA BLUETOOTH NAČINA

Dancing Clock lahko predvaja glasbo prek Bluetooth povezave.

Za vstop v Bluetooth način pritisnite in držite gumb ③ (Snooze), nato z gumboma ④ ali ⑤ izberite "Bluetooth" in potrdite s kratkim pritiskom na ③.

Na telefonu vključite Bluetooth in povežite napravo.

Za izbiro prejšnje skladbe dolgo pritisnite ④, za naslednjo skladbo dolgo pritisnite ⑤. Kratko pritisnite gumb ③ za predvajanje/zaustavitev glasbe.

Glasnost nastavljate s kratkim pritiskom na ④ ali ⑤.

Za izklop Bluetooth načina dvakrat hitro pritisnite gumb ③.

POVEZAVA 2 UR DANCING CLOCK

Dve Dancing Clock uri lahko povežete v stereo način (TWS).

Za vstop v TWS način pritisnite in držite gumb ③ (Snooze), nato z gumboma ④ ali ⑤ izberite "TWS" in potrdite s kratkim pritiskom na ③.

Za izklop TWS načina dvakrat hitro pritisnite gumb ③.

ŽELIM, DA MOJA URA PLEŠE

V načinu Bluetooth ali TWS kratko pritisnite gumb ③ (Snooze), da ura začne plesati.

VARNOSTNA NAVODILA

- Ta priročnik vsebuje pomembne informacije – shranite ga za kasnejšo uporabo.
- Izdelek je namenjen samo za domačo uporabo.
- Ne izpostavljajte izdelka vlagi ali močnim magnetnim poljem.
- Izdelek vsebuje vgrajeno neričljivo litij-ionsko baterijo – ne odlagajte ga med gospodinjske odpadke, odstranite ga v skladu z lokalnimi predpisi.
- OPOZORILO:** nevarnost zadušitve – izdelek vsebuje majhne dele in ni primeren za otroke mlajše od 3 let.
- Če je izdelek poškodovan, ga ne uporabljajte – hranite ga izven dosega otrok.
- Naprave ne izpostavljajte vlagi, vodi, ognju, visokim temperaturam ali korozivnim snovem.
- Naprave ne razstavljajte ali popravljajte sami – obrnite se na pooblaščen servis.
- Zaščitite kabel pred hojo po njem ali stiskanjem, pazite, da se ne poškoduje na vstopnem mestu.
- Vedno uporabljajte samo priložene kable in dodatke, ki jih priporoča proizvajalec.
- Napravo uporabljajte v dobro prezračenem prostoru, stran od virov toplote in neposredne sončne svetlobe.
- Baterije ne izpostavljajte vročini ali ognju.
- Naprave nikoli ne mažite z olji ali mazivi.
- Čistite jo samo z mehko, suho krpo. Ne uporabljajte agresivnih čistil.
- Naprave ne potapljajte v vodo in je ne uporabljajte v vlažnem okolju.

VSEBINA PAKETA

				
Način ure	1. Dolg pritisk: nadaljuje način ure po plesu 2. Kratak pritisk: ples	Dolg pritisk: nastavitev 12/24 h (z dolгим pritiskom za izbor in gumbom alarma za potrditev)	1. Kratak pritisk za izbiro (12/24 h) 2. Dvojni kratak pritisk za hitro nastavitev časa 3. Dolg pritisk: hitro izbira časa	1. Kratak pritisk za izbiro (12/24 h) 2. Dvojni kratak pritisk za hitro nastavitev časa
Nastavitev alarma	Ko zazvoni alarm, kratak pritisk za vstop v način dremeža (če alarm ni preklican, se bo ponovil čez 10 minut)	Kratak pritisk: nastavitev časa alarma (alarm bo zvonil vsak dan ob istem času) Dvojni klik: preklic dremeža Peti klik: preklic alarma Drugi dvojni klik: preklic alarma za vsak naslednji dan	1. Kratak pritisk za nastavitev časa 2. Dolg pritisk: hitro nastavitev časa	1. Kratak pritisk za nastavitev časa 2. Dolg pritisk: hitro nastavitev časa
Način Bluetooth	1. Dolg pritisk: izberi način Bluetooth 2. Kratak pritisk: ples + glasba Bluetooth	1. Kratak pritisk: predvajaj/pavza 2. Dolg pritisk: izhod iz Bluetooth načina	1. Dolg pritisk: naslednja pesem 2. Kratak pritisk: povečaj glasnost 1. Dolg pritisk: prejšnja	1. Dolg pritisk: prejšnja pesem 2. Kratak pritisk: zmanjša glasnost
Način belega šuma	1. Dolg pritisk: izberi način belega šuma 2. Kratak pritisk: nadaljuje beli šum po plesu	Dolg pritisk: prekliči beli šum	1. Dolg pritisk: naslednja pesem 2. Kratak pritisk: povečaj glasnost	1. Dolg pritisk: prejšnja pesem 2. Kratak pritisk: zmanjša glasnost
Način TWS	1. Dolg pritisk: izberi način TWS 2. Kratak pritisk: ples + glasba TWS	Dolg pritisk: prekliči TWS funkcijo	1. Dolg pritisk: naslednja pesem 2. Kratak pritisk: povečaj glasnost	1. Dolg pritisk: prejšnja pesem 2. Kratak pritisk: zmanjša glasnost
Način spanja	1. Dolg pritisk: izberi način spanja 2. Kratak pritisk: ples + glasba TWS	Kratak pritisk: potrdi	1. Kratak pritisk: nastavitev časa 2. Dolg pritisk: hitro nastavitev časa	1. Kratak pritisk: nastavitev časa 2. Dolg pritisk: hitro nastavitev časa

**HRVATSKI**

SADRŽAJ PAKETA

- 1x Dancing Clock
- 2x Nastavak za uši
- 1x USB kabel
- 1x korisnički priručnik

OPIS PROIZVODA

1. ON/OFF tipka
2. Punjački priključak
3. Prekidač
4. Tipka za smanjivanje glasnoće / povratak unazad
5. Tipka za postavljanje (Clock button)
6. Tipka za povećavanje glasnoće / prelazak naprijed

TEHNIČNE LASTNOSTI

Bluetooth verzija: 5.3
 Materijal: ABS + silikonski
 Veličina uređaja: 162 × 110 × 44 mm
 LCD zaslon: 64 × 34 mm
 Zvučnik: 1 × 4 Ω, 4 W
 Kapacitet baterije: 1200 mAh / 3.7 V 18650
 Vrijeme punjenja: približno 2–4 h
 Vrijeme reprodukcije: 5–6 h (pri 50 % glasnoće)



UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE

Za uključivanje Dancing Clock pritisnite tipku ①. Na zaslonu će se prikazati sat. Za isključivanje Dancing Clock pritisnite tipku ① i držite.

PODEŠAVANJE SATA

U načinu rada sata, pritisnite tipku ⑤ da uđete u način postavljanja vremena. Kratkim pritiskom tipke ④ odaberite 12H/24H, zatim pritisnite ⑤ za potvrdu. Za podešavanje sati i minuta koristite tipke ④ i ⑥, a zatim potvrdite s ⑤.

PODEŠAVANJE ALARMA

U načinu rada alarma, pritisnite tipku ⑤ za ulazak u postavljanje alarma. Kratkim pritiskom tipke ④ odaberite 12H način, pritisnite ⑤. Kratkim pritiskom tipke ④ odaberite AM/PM, pritisnite ⑤. Za podešavanje sati i minuta koristite tipke ④ i ⑥, zatim potvrdite s ⑤. Kada ponovno pritisnete ⑤, alarm je postavljen. Na zaslonu će se prikazati ikona zvona, što znači da je alarm aktiviran.

ODGODA I ZAUSTAVLJANJE ALARMA

Kad alarm zazvoni, pritisnite tipku ② (Snooze) za privremeno isključivanje. Ako je aktiviran, zvono će se ponovno oglasiti za 10 minuta. Ako želite potpuno otkazati alarm, dvaput brzo pritisnite tipku ②. Ikona zvona u gornjem lijevom kutu zaslona nestaje.

OTKAZIVANJE ALARMA

Za otkazivanje postavljenog alarma u načinu sata, dvaput brzo pritisnite tipku ③. Mala ikona sata u gornjem desnom kutu će nestati.

Ako želite ponovno postaviti alarm, dvaput brzo pritisnite tipku ③.

PODEŠAVANJE VREMENA ZA SPAVANJE

Za podešavanje vremena spavanja na Dancing Clock (sat će pokazati da je vrijeme za spavanje), pritisnite i držite tipku ③ (Snooze), zatim pomoću tipki ④ ili ⑤ odaberite način spavanja i potvrdite kratkim pritiskom na ③. Zatim postavite sate i minute trajanja spavanja pomoću tipki ④ ili ⑤ i potvrdite kratkim pritiskom na ③.

REPRODUKCIJA BIJELOG ŠUMA

Dancing Clock može reproducirati 6 vrsta bijelog šuma. Za ulazak u izbornik bijelog šuma pritisnite i držite tipku ③ (Snooze), zatim pomoću tipki ④ ili ⑤ odaberite „White Noise“ i potvrdite kratkim pritiskom na ③.

Sada dugim pritiskom na tipke ④ ili ⑤ možete odabrati željeni bijeli šum. Glasnoću zvuka podešavate kratkim pritiskom na tipke ④ ili ⑤.

Za isključivanje bijelog šuma dvaput brzo pritisnite tipku ③.

KORIŠTENJE BLUETOOTH NAČINA

Dancing Clock može reproducirati glazbu putem Bluetooth veze.

Za ulazak u Bluetooth način pritisnite i držite tipku ③ (Snooze), zatim pomoću tipki ④ ili ⑤ odaberite „Bluetooth“ i potvrdite kratkim pritiskom na ③. Na svom telefonu uključite Bluetooth i povežite uređaj.

Za odabir prethodne pjesme dugo pritisnite ④, za sljedeću pjesmu dugo pritisnite ⑤.

Kratko pritisnite tipku ③ za reprodukciju/pauzu glazbe.

Glasnoću podešavate kratkim pritiskom na tipke ④ ili ⑤.

Za isključivanje Bluetooth načina dvaput brzo pritisnite tipku ③.

POVEZIVANJE 2 DANCING CLOCK UREĐAJA

Dva Dancing Clock uređaja možete povezati u stereo način (TWS).

Za ulazak u TWS način pritisnite i držite tipku ③ (Snooze), zatim pomoću tipki ④ ili ⑤ odaberite „TWS“ i potvrdite kratkim pritiskom na ③.

Za isključivanje TWS načina dvaput brzo pritisnite tipku ③.

ŽELIM DA MOJ SAT PLEŠE

U načinu Bluetooth ili TWS kratko pritisnite tipku ② (Snooze) i uređaj će početi plesati.

-SIGURNOSNE UPUTE

-Priručnik sadrži važne informacije – čuvajte ga za kasnije korištenje.

-Proizvod je namijenjen samo za kućnu upotrebu.

-Ne izlažite uređaj vlazi ili vrlo vrućem okruženju.

-Uređaj sadrži ugrađenu litij-ionsku bateriju – ne bacajte ga u vatru niti izlažite visokim temperaturama.

-**UPOZORENJE:** ne pokušavajte rastavljati uređaj – baterija nije pogodna za djecu mlađu od 3 godine.

-Ako je uređaj oštećen, ne koristite ga.

-Ne izlažite uređaj vodi, kiši, vlazi, snijegu ili ekstremnim temperaturama.

-Ne stavljajte ga u perilicu ili sušilicu.

-Nemojte sjediti na uređaju niti ga pritiskati – može se oštetiti unutarnji mehanizam.

-Ne koristite uređaj u zapaljivom ili vrlo vrućem prostoru.

-Čistite ga samo suhom krpom.

-Nemojte koristiti abrazivna sredstva ili otapala.

-Ne premazujte uljem ili mazivom.

-Ne stavljajte u usta, ne sisajte i ne ližite.

-Ovaj proizvod nije igračka – nije prikladan za djecu mlađu od 3 godine.

VSEBINA PAKETA

	SNOOZE			
Način sata	1. Dugi pritisak: nastavlja način sata nakon plesa 2. Kratki pritisak: ples	Dugi pritisak: podešavanje 12/24 h (s dugim pritiskom za izbor i gumbom alarma za potvrdu)	1. Kratki pritisak za izbor (12/24 h) 2. Dvostruki kratki pritisak za brzo podešavanje vremena 3. Dugi pritisak: brzo biranje vremena	1. Kratki pritisak za izbor (12/24 h) 2. Dvostruki kratki pritisak za brzo podešavanje vremena
Podešavanje alarma	Kada alarm zazvoni, kratki pritisak za ulazak u način odgode (ako alarm nije otkazan, ponovit će se za 10 minuta)	Kratki pritisak: podešavanje vremena alarma (alarm će zvoniti svaki dan u isto vrijeme) Dvostruki klik: otkazivanje odgode Peti klik: otkazivanje alarma Drugi dvostruki klik: otkazivanje alarma za svaki sljedeći dan	1. Kratki pritisak za podešavanje vremena 2. Dugi pritisak: brzo podešavanje vremena	1. Kratki pritisak za podešavanje vremena 2. Dugi pritisak: brzo podešavanje vremena
Način Bluetooth	1. Dugi pritisak: odaberi Bluetooth način 2. Kratki pritisak: ples + Bluetooth glazba	1. Kratki pritisak: reprodukcija/ pauza 2. Dugi pritisak: izlaz iz Bluetooth načina	1. Dugi pritisak: sljedeća pjesma 2. Kratki pritisak: pojačaj glasnoću	1. Dugi pritisak: prethodna pjesma 2. Kratki pritisak: smanji glasnoću
Način bijelog šuma	1. Dugi pritisak: odaberi način bijelog šuma 2. Kratki pritisak: nastavlja bijeli šum nakon plesa	Dugi pritisak: otkazi bijeli šum	1. Dugi pritisak: sljedeća pjesma 2. Kratki pritisak: pojačaj glasnoću	1. Dugi pritisak: prethodna pjesma 2. Kratki pritisak: smanji glasnoću
Način TWS	1. Dugi pritisak: odaberi TWS način 2. Kratki pritisak: ples + TWS glazba	Dugi pritisak: otkazi TWS funkciju	1. Dugi pritisak: sljedeća pjesma 2. Kratki pritisak: pojačaj glasnoću	1. Dugi pritisak: prethodna pjesma 2. Kratki pritisak: smanji glasnoću
Način spavanja	1. Dugi pritisak: odaberi način spavanja 2. Kratki pritisak: ples + TWS glazba	Kratki pritisak: potvrdi	1. Kratki pritisak: podešavanje vremena 2. Dugi pritisak: brzo podešavanje vremena	1. Kratki pritisak: podešavanje vremena 2. Dugi pritisak: brzo podešavanje vremena

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ

Type de produit:
ENCEINTE & REVEIL
Norm du produit: DANCING CLOCK
Modèle: DC-PK-01, DC-BL-01
Adresse de l'importateur : 89 Route de Reine, Boulogne Billancourt 92100

Nous, MOB, déclarons que la gamme de produits nommée ci-dessus est conforme aux exigences des Directives et réglementations européennes, y compris la Directive RED (2014/53/UE), et aux normes harmonisées pertinentes suivantes :

RoHS
CE

Directive 2014/53/UE sur les équipements radio

EN 71-1: 2014 + A1: 2018
EN 71-2: 2020
EN IEC 62115: 2020 + A11: 2020
EN 71-3: 2019 + A1: 2021
IEC/EN 62471 - S
REACH

Ainsi qu'aux exigences essentielles des règlements et directives suivantes :

RoHS 2011/65/UE (Amendement 2015/863/UE) : (IEC 62321-3-1: 2013 - IEC 62321-4: 2013 - IEC 62321-5: 2013 - IEC 62321-6: 2015 - IEC 62321-7-2: 2017 - IEC 62321-7-1: 2015 - IEC 62321-8: 2017) : Relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

REACH Règlement n°1907/2006/UE : Concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances.

Titulaire de la Documentation Technique : ECLECTIC DISTRIBUTION

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Product type: S
PEAKER & CLOCK
Product name: DANCING CLOCK
Model: DC-PK-01, DC-BL-01
Importer's address: 89 Route de Reine, Boulogne Billancourt 92100

We, MOB, declare that the product range mentioned above complies with the requirements of the European Directives and regulations, including the RED Directive (2014/53/EU), and the following relevant harmonized standards:

RoHS
CE

Directive 2014/53/EU on radio equipment

EN 71-1: 2014 + A1: 2018 -
EN 71-2: 2020
EN IEC 62115: 2020 + A11: 2020
EN 71-3: 2019 + A1: 2021
IEC/EN 62471 - S
REACH -

As well as the essential requirements of the following regulations and directives:

RoHS 2011/65/EU (Amendment 2015/863/EU): (IEC 62321-3-1: 2013 - IEC 62321-4: 2013 - IEC 62321-5: 2013 - IEC 62321-6: 2015 - IEC 62321-7-2: 2017 - IEC 62321-7-1: 2015 - IEC 62321-8: 2017): Concerning the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

REACH Regulation No. 1907/2006/EU: Concerning the registration, evaluation, authorization, and restriction of chemicals (REACH), as well as the applicable restrictions on these substances.

Holder of the Technical Documentation: ECLECTIC DISTRIBUTION



Founded in 2014 by 2 designers, Mobility On Board designs high-tech consumer products for smartphones and tablets. MOB offers a wide range of speakers, backup batteries and cables. Its expertise in connectivity and new technologies around smartphones has positioned MOB as a new player in the mobility market.

Find all our products on www.mob-paris

Follow us on social networks Mob @mobilityonboard Mobility On Board

MANUFACTURER AND IMPORTER

MOB All rights reserved

Designed in Paris & assembled in China, Made in P.R.C

Patented Products - Produit déposé

This product is not a toy, not suitable for children under 3 years old.

Ce produit n'est pas un jouet, ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Address: 89 route de la Reine, 92100 Boulogne-Billancourt, France

Email: contact@mob.paris

Phone: +33 1 79 41 59 56

Website: www.mob.paris

Mob confirms that all of its products comply with European and international standards. You can find all our certificates on our website : www.mob.paris

- Do not dispose of this product with household waste. To preserve the environment, dispose of the battery in accordance with the regulations in force.

- Do not expose this product to high temperatures or direct sunlight, disassemble it, or throw it into fire. Do not incinerate it.

- Don't use the unit close to magnetic field and electricity situation.

- Don't use the unit while driving in car, by bike or motorbike.

Mob confirme que tous ses produits sont conformes aux normes européennes et internationales. Vous pouvez trouver tous nos certificats sur notre site web : www.mob.paris

- Ne jetez pas ce produit avec les déchets ménagers. Pour préserver l'environnement, éliminez la batterie conformément à la réglementation en vigueur.

- N'exposez pas ce produit à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil, ne le démontez pas et ne le jetez pas au feu. Ne l'incinerez pas.

- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'un champ magnétique ou d'une situation électrique.

- N'utilisez pas l'appareil lorsque vous conduisez une voiture, un vélo ou une moto.

ATTENTION ! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois / 3 ans.

ATTENTION ! Danger, présence de petites parties, risque d'ingestion

ATTENTION ! Un mauvais usage du transformateur peut entraîner un choc électrique

WARNING ! Not suitable for children under 36 months / 3 years.

WARNING ! Presence of small parts, risk of ingestion

WARNING ! Improper use of the transformer may result in electric shock.

