



PIXIPRINT CAMERA



User Manual



Navodila za uporabo




Upute za upotrebu



ENGLISH

PRODUCT DESCRIPTION

- ① Power button
- ② Capture/record/confirm button
- ③ Print switch button
- ④ Return button
- ⑤ Previous/zoom in
- ⑥ Next/zoom out
- ⑦ Screen
- ⑧ Working/charging indicator
- ⑨ Microphone
- ⑩ Fill light
- ⑪ Speaker
- ⑫ Selfie Mirror
- ⑬ Lens
- ⑭ Light button
- ⑮ Paper slot
- ⑯ USB port
- ⑰ Memory card slot
- ⑱ Reset slot
- ⑲ Strap mount

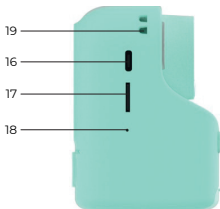

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Product name: Pixiprint
 Product size: 84*85*61mm
 Product weight: 166gr
 Product material: ABS
 Function: photo/video/print/game
 Charging voltage: 5V/1A
 Battery capacity: 1800mah
 Usage time:
 Recording time:
 Charging time:
 Paper size: 57*25mm
 Maximum micro-SD size: 32gb

PACKAGING ACCESSORIES

- 1 Pixiprint camera
- 1 Strap
- 4 Paper rolls
- 1 USB cable
- 6 markers
- 1 micro-SD card (8gb)
- more than 100 stickers

INSERT THE MEMORY CARD

Insert the Micro SD memory card to record and store your videos and photos. Please insert the Micro SD memory card by following the steps below:

1. Insert the memory card. Ensure that the metal contacts are inserted first. Push the memory card down until you hear an audible click (the memory card can only be inserted in one way. Do not force the card in if it will not go in smoothly).
2. To remove the memory card, simply push in and the card will eject out.



INSTALLING THE PRINT PAPER



1. Open the paper slot in the direction of the arrow.
2. Install the printing Paper into the slot.
3. Close paper slot door.

NOTE :

- Please follow the correct direction for paper installation. If put it in wrong direction, it can not print with image.
- Make sure to place the paper in the middle of the card slot when closing the door, make sure the slot door is completely closed to prevent the paper from coming out during printing.
- When you tear the photo, tear the photo paper upwards, as in the picture 4.

POWER ON/OFF

Press and hold Power on and power off button.

NOTE : If the camera can not be powered on, please try to charge the camera for at least 30 minutes and then power on. If the camera is frozen (due to incorrect operation), please use a sharp pin to stick into the reset hole to power the camera off, and then restart the camera.

MENU

Camera will enter menu when powered on.

Press **▲▼** to select modes, press **②** button to enter the selected mode, and press **④** button to go back to the menu.




PHOTO MODE

- Press ▲▼ to select from modes, photo frames, filter and special effects.
- Hold ▲ to zoom in, hold ▼ to zoom out.
- Press ③ to turn auto print mode on/off (icon will show on the right top of the screen).
- Press ② to take photo.
- Press ④ to go back to menu.
- Press ⑭ to turn on the photo flash function in the photo mode interface. Press ⑭ again to turn off the camera flash function.
- Press and hold ⑭ for 3 seconds in the photo mode interface, the flash will be on and then press and hold ⑭ for 3 seconds to turn off the flash.

TO PRINT A PHOTO :

- Method 1: Press ③ in Photo Mode to turn on the auto print mode. When taking photos, the camera will automatically print black and white photos and the color photos will be saved on the memory card.
- Method 2: Press ③ to turn print mode on when view photos in Playback Mode, then press ② to print photo.

NOTE :

- If the camera doesn't print, please check whether the paper is fixed in a wrong way.
- The fill light can only be turned on/of in Photo and Video Mode. When the camera fill light is turned on, do not aim it at the child's eyes to avoid injury.

VIDEO MODE

- Press ▲▼ to change filters.
- Press ② to start/end taking video.
- Press ④ to go back to menu.
- Press and hold ⑭ for 3 seconds in the video mode interface, the flash will be on and then press and hold ⑭ for 3 seconds to turn off the flash.

NOTE : The fill light can only be turned on/of in Photo and Video Mode. When the camera fill light is turned on, do not aim it at the child's eyes to avoid injury.

MUSIC MODE

- Press ③ to pop out the music list window, then press ▲▼ to choose songs and press ② to play the selected songs, press ② again to pause.
- Press ④ to exit the music mode.
- To add new musics, please insert the SD Card in to the camera to automatically build MP3 folder and download music by MP3 format to MP3 folder.

GALLERY MODE

- Press ▲▼ to view videos and photos you took.
- Press ② to start or stop playing video.
- Hold ① to show delete Interface, press ▲▼ to choose to delete a single photo or delete all photos, then press ② to confirm.
- Turn print mode ON by pressing ③ when view photos, and press ② to print the photo.
- Video format is AVI and photo format is JPG.



GAMES MODE

- Choosing Games : select the game press the ▲▼ button to select, then press ② to enter the selected game.
- 5 games: Snake/Maze/Sokoban/Tetris/Pinball. Basic game commands : ① move leftward; ② move rightward; ▲ move upward/rotate in Tetris; ▼ move downward.
- Press ④ to exit game and go back to menu.



SETTINGS

Press ▲▼ to select different configurations, press ② to enter the selected one and press ④ to go back to settings menu.



Language: select your preferred interface language.



Print Density: select black printing intensity, 3 or 4 is recommended.



Print Modes: select the printing style, Dot Print is recommended.



Date/Time: set the date and time of the Pixiprint.



Volume: set the volume level with ▲▼



Video Resolution: choose video quality



Camera Resolution: choose photo quality



SD Format: format the micro-SD card. Warning: this will erase the memory card.



Auto Power OFF: select the time after which the device will go into auto OFF



Screen Savers: select the time after which the device will go into standby mode



Cyclic Record: select cyclic record time



Screen frequency: choose screen frequency, 60hz is recommended



Default Setting: restore the initial configuration of all setting options.



Version: to find out the software version infos of the Pixiprint

CONNECT TO COMPUTER

- Please make sure the memory card is readable by the camera and connect camera(ON status) to PC by USB cable.
- Camera screen will show TF card icon, which indicates that the PC has detected the TF card and is automatically installing the camera drive.
- When you open the disk, you can see 3 file folders in it : VIDEO (videos you take will be stored in it), PHOTO (Photos you take will be stored in it), MP3: Copy songs (MP3 format).

MEASURE AND SECURITY


1. Recommend to use high quality class 10 micro SD card, max support 32GB with FAT 32 format.
2. Please use 5V-1A adaptor to charge the camera (not included), lower or higher than these voltage can harm the battery and circuit.
3. Don't loosen the USB connection and plug out the micro SD card while downloading file from camera.
4. Do not recommend to use camera when it is in charging.
5. When the camera fill light is turned on, do not aim it at the child's eyes to avoid injury.
6. When the camera can not print, please check whether the paper installed correctly and whether the print mode is turned on.
7. Do not put the product near fire or strong magnetic field.
8. The packing contains important information. Retain for future reference.
9. This product is for indoor use only.
10. This product has built-in rechargeable lithium battery, please do not pollute the environment when disused and try to classify and recycle as much as possible.
11. CHOKING HAZARD Small parts, not for children under 3 years.
12. When the camera fill light is turned on, do not aim it at the child's eyes to avoid injury.
13. Regularly check the integrity of the toy. If there are any obvious damaged parts, please stop using it and keep it away from children. Do not let children play with disintegrated, damaged or deformed toys to avoid accidental swallowing, suffocation and other hazards.



SLOVENŠČINA

OPIS IZDELKA

- ① Gumb za vklop
- ② Gumb za zajem/ snemanje/ potrditev
- ③ Gumb za tiskanje
- ④ Gumb za vrnitev
- ⑤ Prejšnje/ povečava
- ⑥ Naslednje/ pomanjšava
- ⑦ Zaslon
- ⑧ Indikator delovanja/ polnjenja
- ⑨ Mikrofon
- ⑩ Polnilna lučka
- ⑪ Zvočnik
- ⑫ Zrcalo za selfi
- ⑬ Objektiv
- ⑭ Gumb za luč
- ⑮ Reža za papir
- ⑯ USB priključek
- ⑰ Reža za pomnilniško kartico
- ⑱ Reža za ponastavitev
- ⑲ Nastavek za pasček

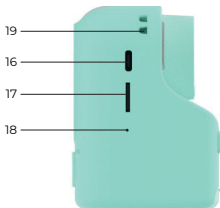

TEHNIČNE LASTNOSTI

Ime izdelka: Pixiprint
 Velikost izdelka: 848561 mm
 Teža izdelka: 166 g
 Material: ABS
 Funkcije: fotografiranje / snemanje / tiskanje / igra
 Napetost za polnjenje: 5V/1A
 Kapaciteta baterije: 1800 mAh
 Čas uporabe:
 Čas snemanja:
 Čas polnjenja:
 Velikost papirja: 57*25 mm
 Največja velikost micro-SD kartice: 32 GB

DODATKI V PAKIRANJU

- 1x kamera Pixiprint
- 1x pasček
- 4x rolice papirja
- 1x USB kabel
- 6x markerjev
- 1x micro-SD kartica (8 GB)
- več kot 100 nalepk

VSTAVLJANJE POMNILNIŠKE KARTICE


Vstavite mikro SD pomnilniško kartico, da boste lahko snemali in shranjevali videoposnetke ter fotografije. Upoštevajte naslednje korake:

Vstavite pomnilniško kartico tako, da bodo kovinski kontakti obrnjeni navzdol. Kartico potisnite, dokler ne zaslišite rahel klik (kartica se lahko vstavi samo v eni smeri – ne silite je, če ne gre gladko).

Za odstranitev kartice jo nežno potisnite noter, dokler ne odskoči navzven.



NAMESTITEV PAPIRJA ZA TISKANJE

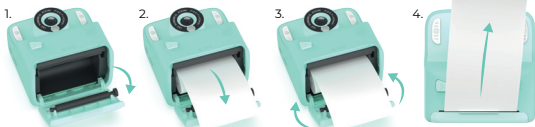

1. Odprite pokrov reže za papir v smeri puščice.
2. Vstavite papir za tiskanje v režo.
3. Zaprite pokrov reže.

OPOMBA:

- Papir vstavite v pravilni smeri. Če je obrnjen narobe, tiskanje ne bo delovalo.
- Poskrbite, da bo papir pravilno nameščen na sredini reže in da bo pokrov popolnoma zaprt, da papir med tiskanjem ne bo zdrsil ven.
- Ko trgajte fotografijo, papir odtrgajte navzgor, kot je prikazano na sliki 4.

VKLOP / IZKLOP NAPRAVE


Pritisnite in držite gumb za vklop/izklop, da kamero vklopite ali izklopite.

- Če se kamera ne vklopi, jo polnite vsaj 30 minut in nato znova poskusite.
- Če kamera "zamrzne" (zaradi napačnega delovanja), uporabite oster predmet (npr. buciko, ki se uporablja pri menjavi sim kartic pri telefonih) in ga vstavite v odprtino za ponastavitev, da kamero izklopite, nato jo znova vklopite.

MENI

Ko se kamera vklopi, samodejno preide v glavni meni.

- S tipkama ▲▼ izberite želeni način.
- S tipko ② vstopite v izbrani način.
- S tipko ④ se vrnite nazaj v glavni meni.





NAČIN FOTOGRAFIRANJA

- Pritisni **▲▼** za izbiro med načini, foto okvirji, filtri in posebnimi učinki.
- Drži **▲** za povečavo, drži **▼** za pomanjšavo.
- Pritisni **③** za vklop/izklop samodejnega tiskanja (ikona se prikaže v zgornjem desnem kotu zaslona).
- Pritisni **②** za zajem fotografije.
- Pritisni **④** za vrnitev v meni.
- Pritisni **⑭** za vklop funkcije bliskavice v načinu fotografiranja. Ponovni pritisk na **⑭** izklopi bliskavico.
- Drži **⑭** tri sekunde v vmesniku načina fotografiranja, da vklopiš bliskavico; ponovno drži **⑭** tri sekunde za izklop.

ZA NATISNITI FOTOGRAFIJO:

Metoda 1: Pritisni **③** v načinu fotografiranja za vklop samodejnega tiskanja. Pri fotografiranju bo kamera samodejno natisnila črno-bele fotografije, barvne fotografije pa bodo shranjene na pomnilniško kartico.

Metoda 2: Pritisni **③** za vklop načina tiskanja pri ogledu fotografij v načinu predvajanja, nato pritisni **②** za tiskanje fotografije.

OPOMBA:

Če kamera ne tiska, preveri, ali je papir pravilno nameščen.

Polnilno lučko je mogoče vklopiti/izklopiti samo v načinu fotografiranja in snemanja videa. Ko je polnilna lučka kamere vklopljena, je ne usmeri v otrokove oči, da se izogneš morebitnim poškodbam.



VIDEO

- Pritisni **▲▼** za spremembo filtrov.
- Pritisni **②** za začetek/ustavitev snemanja videa.
- Pritisni **④** za vrnitev v meni.
- Drži **⑭** tri sekunde v vmesniku načina snemanja videa, da vklopiš bliskavico; ponovno drži **⑭** tri sekunde za izklop.

OPOMBA: Polnilno lučko je mogoče vklopiti/izklopiti samo v načinu fotografiranja in snemanja videa. Ko je vklopljena, je ne usmeri v otrokove oči, da preprečiš poškodbe.



GLASBA

- Pritisni **③** za prikaz seznama glasbe, nato **▲▼** za izbiro pesmi in **②** za predvajanje izbrane pesmi. Ponovni pritisk na **②** začasno ustavi predvajanje.
- Pritisni **④** za izhod iz glasbenega načina.
- Za dodajanje nove glasbe vstavi SD-kartico v kamero, ki bo samodejno ustvarila mapo MP3, nato naloži glasbo v formatu MP3 v to mapo.



GALERIJA

- Pritisni **▲▼** za ogled posnetih videov in fotografij.
- Pritisni **②** za začetek ali ustavitev predvajanja videa.
- Drži **①** za prikaz vmesnika za brisanje; pritisni **▲▼** za izbiro brisanja ene fotografije ali vseh fotografij, nato pritisni **②** za potrditev.
- Vključi način tiskanja s pritiskom na **③** pri ogledu fotografij, nato pritisni **②** za tiskanje fotografije.
- Format videa: AVI, format fotografije: JPG.



IGRE

Izbira igr: S tipkama ▲▼ izberi igro, nato pritisni ② za potrditev in zagon izbrane igre.

- 5 iger: Kača / Labirint / Sokoban / Tetris / Pinball.

Osnovni ukazi za igre: ① premik levo; ② premik desno; ▲▲ premik gor (ali vrtenje v Tetrisu), ▼ premik dol.

- ④ izhod iz igre in vrnitev v meni.



NASTAVITVE

Pritisni ▲▼ za izbiro različne nastavitve, ② za potrditev izbrane možnosti in ④ za vrnitev v glavni meni nastavitvev.



Jezik: izberi želeni jezik vmesnika.



Intenzivnost tiskanja: izberi črno intenzivnost tiskanja (3 ali 4 sta priporočeni).



Način tiskanja: izberi način tiskanja; priporočeno je Dot Print.



Datum/čas: nastavi datum in uro naprave Pixiprint.



Glasnost: nastavi glasnost z ▲▼.



Ločljivost videa: izberi kakovost videoposnetka.



Ločljivost kamere: izberi kakovost fotografij.



Formatiranje SD kartice: formatira mikro SD kartico (pozor: to izbriše vse podatke).



Samodejni izklop: nastavi čas, po katerem se naprava samodejno izklopi.



Ohranjalnik zaslona: nastavi čas, po katerem naprava preide v stanje pripravljenosti.



Ciklično snemanje: izberi dolžino cikličnega snemanja.



Frekvenca zaslona: izberi frekvenco zaslona, priporočeno je 60 Hz.



Tovarniške nastavitve: ponastavi napravo na začetne nastavitve.



Različica: prikaže podatke o programski različici naprave Pixiprint.

POVEZAVA Z RAČUNALNIKOM

Prepričajte se, da je pomnilniška kartica berljiva v kameri, in napravo (vklopljeno) povežite z računalnikom prek USB kablo.

Na zaslonu kamere se prikaže ikona TF kartice, kar pomeni, da je računalnik zaznal kartico in samodejno namešča gonilnik.

Ko odprete napravo kot disk, se prikažejo tri mape:

VIDEO (za videoposnetke),

PHOTO (za fotografije),

MP3 (za pesmi v MP3 formatu – lahko jih kopirate sem).

VARNOSTNI UKREPI


1. Uporabljajte kakovostno mikro SD kartico razreda 10, do največ 32 GB (FAT32).
2. Za polnjenje uporabite adapter 5V-1A (ni priložen); višja ali nižja napetost lahko poškoduje baterijo.
3. Ne odklapljajte USB povezave ali SD kartice med prenosom datotek.
4. Kamere ne uporabljajte med polnjenjem.
5. Ko je vklopljena lučka za osvetlitev, je ne usmerjajte v otroške oči.
6. Če tiskanje ne deluje, preverite pravilno vstavitve papirja in ali je način tiskanja vklopljen.
7. Izogibaj se izpostavljanju izdelka ognju ali močnim magnetnim poljem.
8. Embalažo shranite saj vsebuje pomembne informacije.
9. Izdelek je namenjen uporabi v notranjih prostorih.
10. Izdelek vsebuje vgrajeno polnilno litijevo baterijo – ob odstranitvi jo reciklirajte na primeren način.
11. OPOZORILO: Izdelek vsebuje majhne dele – ni primeren za otroke, mlajše od 3 let.
12. Ko je vklopljena lučka, je ne usmerjajte v otroške oči (ponovljeno zaradi varnosti).
13. Redno preverjajte stanje igrače; če opazite poškodovane dele, prenehajte z uporabo. Ne dovolite, da se otroci igrajo z razpadlimi ali deformiranimi deli, da preprečite tveganje zadušitve ali poškodb.



HRVATSKI

OPIS PROIZVODA

- ① Gumb za uključivanje
- ② Gumb za snimanje / potvrdu
- ③ Gumb za ispis
- ④ Gumb za brisanje
- ⑤ Zumiranje / povećanje
- ⑥ Sljedeće / pomicanje dolje
- ⑦ Zaslona
- ⑧ Pokazivač rada / punjenja
- ⑨ Mikrofon
- ⑩ Poklopac otvora
- ⑪ Objektiv
- ⑫ Zrcalo za selfie
- ⑬ Gumb za svjetlo
- ⑭ Utor za papir
- ⑮ USB priključak
- ⑯ Utor za memorijsku karticu
- ⑰ Utor za resetiranje
- ⑱ Priključak za traku

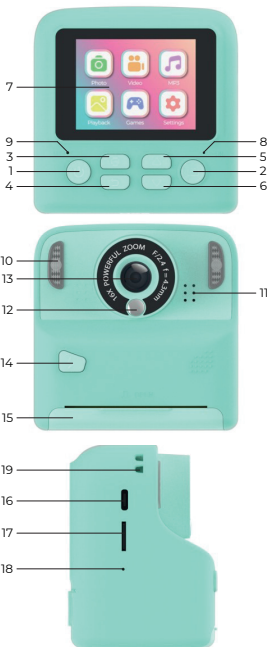

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Naziv proizvoda: Pixiprint
 Dimenzije proizvoda: 84×85×61 mm
 Težina proizvoda: 166 g
 Materijal: ABS
 Funkcije: fotografiranje / snimanje / ispis / igra
 Napon za punjenje: 5V/1A
 Kapacitet baterije: 1800 mAh
 Vrijeme upotrebe: –
 Vrijeme snimanja: –
 Vrijeme punjenja: –
 Veličina papira: 57×25 mm
 Najveći kapacitet micro-SD kartice: 32 GB

DODACI U PAKIRANJU

- 1× kamera Pixiprint
- 1× trakica
- 4× rollice papira
- 1× USB kabel
- 6× markera
- 1× micro-SD kartica (8 GB)
- više od 100 naljepnica

UMETANJE MEMORIJSKE KARTICE


Umetnite micro SD karticu kako biste mogli snimati i pohranjivati videozapise te fotografije. Slijedite korake:

Umetnite memorijsku karticu tako da su metalni kontakti okrenuti prema dolje. Pritisnite karticu dok ne čujete lagani klik (kartica se može umetnuti samo u jednom smjeru, ne forsirajte je ako ne ide glatko).

Za vađenje kartice, lagano je pritisnite unutra dok ne iskoči prema van.



NAMESTITEV PAPIRJA ZA TISKANJE

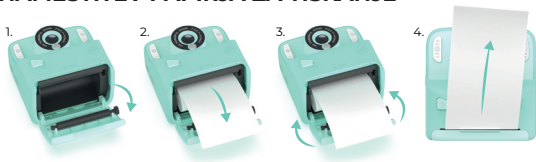

1. Otvorite poklopac otvora za papir u smjeru strelice.
2. Umetnite papir za ispis u otvor.
3. Zatvorite poklopac.

NAPOMENA:

- Papir umetnite u pravom smjeru. Ako je okrenut pogrešno, neće biti ispisa.
- Pazite da papir bude postavljen po sredini otvora, te da je poklopac potpuno zatvoren kako papir ne bi ispao tijekom ispisa.
- Kada trgate fotografiju, povucite papir prema gore, kao na slici 4.

UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE KAMERE


Pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste kameru uključili ili isključili.

- Ako se kamera ne uključi, napunite je najmanje 30 minuta pa pokušajte ponovno.
- Ako se kamera "zamrzne" (zbog nepravilnog rada), upotrijebite oštri predmet (npr. iglu za SIM karticu) i umetnite ga u otvor za resetiranje kako biste kameru isključili, a zatim je ponovno uključite.

IZBORNIK

Kada se kamera uključi, automatski ulazi u glavni izbornik.

- Pritisnite **1** za odabir načina rada.
- Pritisnite **2** za ulazak u odabrani način.
- Pritisnite **4** za povratak u glavni izbornik.





NAČIN FOTOGRAFIRANJA

- Pritisnite **▲▼** za odabir između načina snimanja, foto-okvira, filtera i posebnih efekata.
- Držite **▲** za povećanje, držite **▼** za smanjenje.
- Pritisnite **③** za uključivanje/isključivanje automatskog ispisa (ikona se pojavljuje u gornjem desnom kutu zaslona).
- Pritisnite **②** za snimanje fotografije.
- Pritisnite **④** za povratak u izbornik.
- Pritisnite **⑭** za uključivanje bljeskalice u načinu fotografiranja. Ponovnim pritiskom na **⑭** bljeskalica se isključuje.
- Držite **⑭** tri sekunde u sučelju načina fotografiranja za uključivanje bljeskalice; ponovno držite **⑭** tri sekunde za isključivanje.

ZA ISPIS FOTOGRAFIJE:

Metoda 1: Pritisnite **③** u načinu fotografiranja za uključivanje automatskog ispisa.

Kamera će prilikom snimanja automatski ispisati crno-bijele fotografije, dok će se fotografije u boji spremati na memorijsku karticu.

Metoda 2: Pritisnite **③** za uključivanje načina ispisa tijekom pregleda fotografija u načinu reprodukcije, zatim pritisnite **②** za ispis fotografije..

NAPOMENA:

Ako kamera ne ispisuje, provjerite je li papir pravilno postavljen.

Bljeskalicu je moguće uključiti/isključiti samo u načinu fotografiranja i snimanja videa.

Kada je bljeskalica uključena, nemojte je usmjeravati prema djetetovim očima kako biste izbjegli moguće ozljede.



VIDEO

Pritisnite **▲▼** za promjenu filtera.

Pritisnite **②** za početak ili zaustavljanje snimanja videa.

Pritisnite **④** za povratak u izbornik.

Držite **⑭** tri sekunde u sučelju načina snimanja videa za uključivanje bljeskalice; ponovno držite **⑭** tri sekunde za isključivanje.

NAPOMENA:

Bljeskalicu je moguće uključiti/isključiti samo u načinu fotografiranja i snimanja videa.

Kada je uključena, ne usmjeravajte je prema djetetovim očima kako biste spriječili ozljede.



GLAZBA

- Pritisnite **③** za prikaz popisa pjesama, zatim **▲▼** za odabir pjesme i **②** za reprodukciju odabrane pjesme. Ponovnim pritiskom na **②** pauzirate reprodukciju.

- Pritisnite **④** za izlazak iz glazbenog načina.

- Za dodavanje nove glazbe umetnite SD karticu u kameru - automatski će se stvoriti mapa MP3, zatim prenesite pjesme u MP3 formatu u tu mapu.



GALERIJA

- Pritisnite **▲▼** za pregled snimljenih videa i fotografija.

- Pritisnite **②** za pokretanje ili zaustavljanje reprodukcije videa.

- Držite **①** za otvaranje sučelja za brisanje; pritisnite **▲▼** za odabir brisanja jedne ili svih fotografija, zatim pritisnite **②** za potvrdu.

- Aktivirajte način ispisa pritiskom na **③** tijekom pregleda fotografija, zatim pritisnite **②** za ispis fotografije.

- Format videa: AVI, format fotografije: JPG.



IGRE

Odabir igre: pomoću ▲▼ odaberite željenu igru, zatim pritisnite ② za potvrdu i pokretanje.

5 igara: Zmija / Labirint / Sokoban / Tetris / Pinball.

Osnovne kontrole: ① lijevo; ② desno; ▲▲ gore (ili rotacija u Tetrisu); ▼ dolje.

④ za izlazak iz igre i povratak u izbornik.



POSTAVKE

Pritisnite ▲▼ za odabir različitih postavki, ② za potvrdu odabrane opcije i ④ za povratak u glavni izbornik postavki.



Jezik: odaberite željeni jezik sučelja.



Intenzitet ispisa: odaberite razinu crne boje (preporučeno 3 ili 4).



Način ispisa: odaberite tip ispisa; preporučen Dot Print.



Datum/vrijeme: postavite datum i vrijeme uređaja Pixiprint.



Glasnoća: podesite glasnoću pomoću ▲▼.



Rezolucija videa: odaberite kvalitetu videa.



Rezolucija kamere: odaberite kvalitetu fotografija.



Formatiranje SD kartice: formatira micro SD karticu (pažnja: briše sve podatke).



Automatsko isključivanje: postavite vrijeme nakon kojeg se uređaj automatski isključuje.



Čuvar zaslona: postavite vrijeme nakon kojeg uređaj prelazi u stanje mirovanja.



Ciklično snimanje: odaberite duljinu cikličkog snimanja.



Frekvencija zaslona: odaberite frekvenciju zaslona (preporučeno 60 Hz).



Tvorničke postavke: vraća uređaj na početne postavke.



Verzija: prikazuje informacije o verziji softvera uređaja Pixiprint.

POVEZIVANJE S RAČUNALOM

Provjerite može li kamera čitati memorijsku karticu i povežite je (uključenu) s računalom pomoću USB kabela.

Na zaslonu kamere prikazat će se ikona TF kartice, što znači da je računalno prepoznalo karticu i automatski instalira upravljački program.

Kada otvorite uređaj kao disk, pojavit će se tri mape:

VIDEO (za videozapise),

PHOTO (za fotografije),

MP3 (za pjesme u MP3 formatu – možete ih kopirati ovdje).

SIGURNOSNE UPUTE

1. Koristite kvalitetnu micro SD karticu klase 10, do najviše 32 GB (FAT32).
2. Za punjenje koristite adapter 5V-1A (nije uključen); viši ili niži napon može oštetiti bateriju.
3. Ne isključujte USB vezu niti vadite SD karticu tijekom prijenosa podataka.
4. Nemojte koristiti kameru dok se puni.
5. Kada je uključeno svjetlo za osvjetljenje, ne usmjeravajte ga prema djetetovim očima.
6. Ako ispis ne radi, provjerite je li papir pravilno postavljen i je li način ispisa uključen.
7. Izbjegavajte izlaganje proizvoda vatri ili jakom magnetskom polju.
8. Spremite ambalažu jer sadrži važne informacije.
9. Proizvod je namijenjen isključivo za unutarnju upotrebu.
10. Uređaj ima ugrađenu punjivu litijску bateriju – po završetku korištenja reciklirajte je na odgovarajući način.
11. UPOZORENJE: Proizvod sadrži male dijelove – nije prikladan za djecu mlađu od 3 godine.
12. Kada je uključeno svjetlo, ne usmjeravajte ga prema očima djeteta (ponovljeno radi sigurnosti).
13. Redovito provjeravajte stanje igračke; ako primijetite oštećene dijelove, prestanite je koristiti.
14. Nemojte dopustiti djeci da se igraju s oštećenim ili deformiranim dijelovima kako biste spriječili rizik od gušenja ili ozljeda.



Founded in 2014 by 2 designers, Mobility On Board designs high-tech consumer products for smartphones and tablets. MOB offers a wide range of speakers, backup batteries and cables. Its expertise in connectivity and new technologies around smartphones has positioned MOB as a new player in the mobility market.

Find all our products on www.mob-paris

Follow us on social networks  Mob  @mobilityonboard  Mobility On Board

DECLARATION UE DE CONFORMITÉ

Nous déclarons :

ECLECTIC DISTRIBUTION, 89 ROUTE DE LA REINE, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Déclarons sous notre seule responsabilité que le produit : PIXIPRINT ROSE & PIXIPRINT BLEU

Nous déclarons que le produit indiqué est conforme aux normes indiquées ci-dessous :

EN55032 :2015/A11 :2020

EN55035 :2017/A11 :2020

EN71-1 :2014+A1 :2018

EN71-2 :2020

EN71-3 :2019+A1 :2021

REACH

IEC62321-3-1:2013

IEC62321-4:2013/AMD1:2017

IEC62321-5:2013

IEC62321-6:2015

IEC62321-7-1:2015

IEC62321-7-2:2017

IEC62321-8:2017

Titulaire de la Documentation Technique :

ECLECTIC DISTRIBUTION, Boulogne

Billancourt, le 14/03/2024

EU DECLARATION OF CONFORMITY

We declare :

ECLECTIC DISTRIBUTION, 89 ROUTE DE LA REINE, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT.

Declare under our sole responsibility that the product : PIXIPRINT ROSE & PIXIPRINT BLEU

We declare that the product indicated complies with the standards indicated below:

EN55032 :2015/A11 :2020

EN55035 :2017/A11 :2020

EN71-1 :2014+A1 :2018

EN71-2 :2020

EN71-3 :2019+A1 :2021

REACH

IEC62321-3-1:2013

IEC62321-4:2013/AMD1:2017

IEC62321-5:2013

IEC62321-6:2015

IEC62321-7-1:2015

IEC62321-7-2:2017

IEC62321-8:2017

Holder of the Technical Documentation:

ECLECTIC DISTRIBUTION, Boulogne

Billancourt, 14/03/2024

MANUFACTURER AND IMPORTER

Mobility On Board All rights reserved

Designed in Paris & assembled in China, Made in P.R.C

Patented Products - Produit déposé

This product is not a toy, not suitable for children under 3 years old.

Ce produit n'est pas un jouet, ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

WEEE Compliance Producer Registration Number : DE71112948

Address: 89 route de la Reine, 92100 Boulogne-Billancourt, France

Email: contact@mob.paris

Phone: +33 1 79 41 59 56

Website: www.mob.paris

Mob confirms that all of its products comply with European and international standards.

You can find all our certificates on our website www.mob.paris

ATTENTION ! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois / 3 ans.

ATTENTION ! Danger, présence de petites parties, risque d'ingestion

ATTENTION ! Un mauvais usage du transformateur peut entraîner un choc électrique

WARNING ! Not suitable for children under 36 months / 3 years.

WARNING ! Presence of small parts, risk of ingestion

WARNING ! Improper use of the transformer may result in electric shock.

